





SmartTWO Kit

Listă ambalare


Vă rugăm să verificați dacă toate componentele se află în condiții bune, după cum urmează

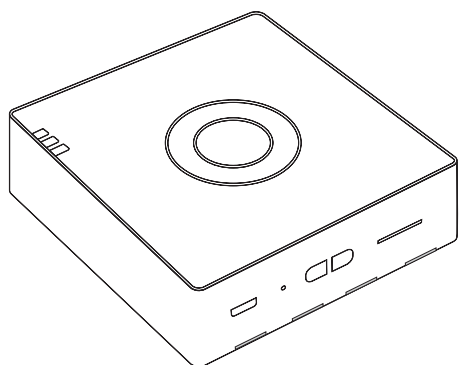


Hub x1

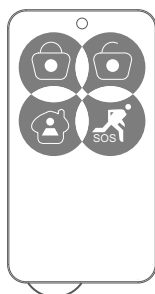

Telecomanda Breloc
Wireless x1

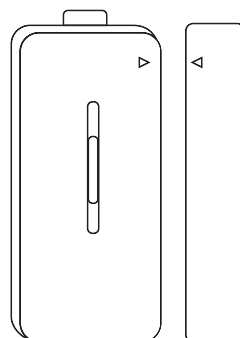


Senzor de ușă
Wireless x1

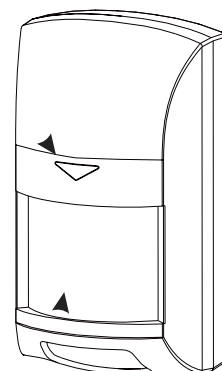

Senzor de mișcare
x1


Accesorii Instalare Hub




Cablu USB
x1




3M - Bandă
adezivă x1



Șuruburi x2
Bolți x 2

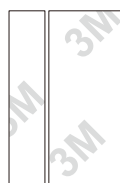


3M - Bandă adezivă
x 2

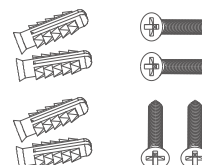


Șuruburi x4
Bolți x 4

Senzor de mișcare - Accesorii instalare

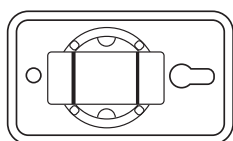


Suport de bază x 1




2 x Șuruburi
2 x Bolți

Hub

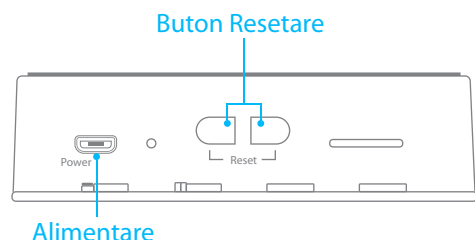

Indicator Alarmă

Indicator Wi-Fi

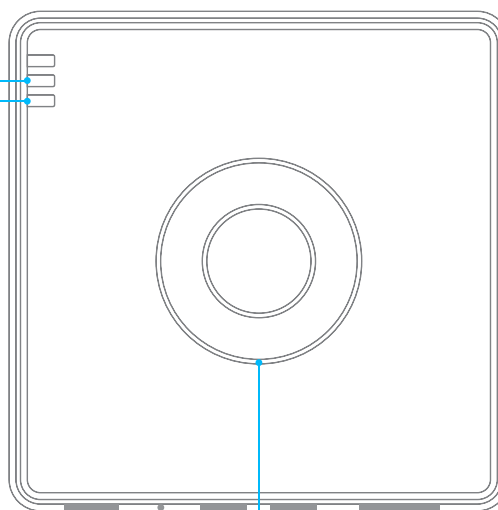

Difuzor

* Resetare Dispozitiv - Țineți apăsat butonul **"Reset"** timp de 6 secunde, până când **indicatorul Wi-Fi** începe să clipească.

Instalare dispozitiv

Configurare

Indicatorul Wi-Fi începe să clipească rapid timp de 2-3 ore / sec.

* Vă rugăm să alegeți adaptorul corespunzător a cărui putere de ieșire este de 5V și $\geq 1A$.



Sursă de alimentare

USB



Specificații

Nume dispozitiv: Hub

Alimentare dispozitiv: DV 5V/1A Micro USB

Temperatură mediu de operare: 0°C ~ 50°C

Umiditate mediu de operare: $\leq 85\%RH$

Consum StandBy: $<1W$

Standard Wi-Fi: 2.4GHz 802.11 b/g/n


Sensibilitate RF (radio frecvență): -110dB

Frecvență Radio RF: 433.92 MHz


Conexiuni maxime: 16 senzori

Dimensiune dispozitiv: 100x100x28 mm

■ Senzor de uşă

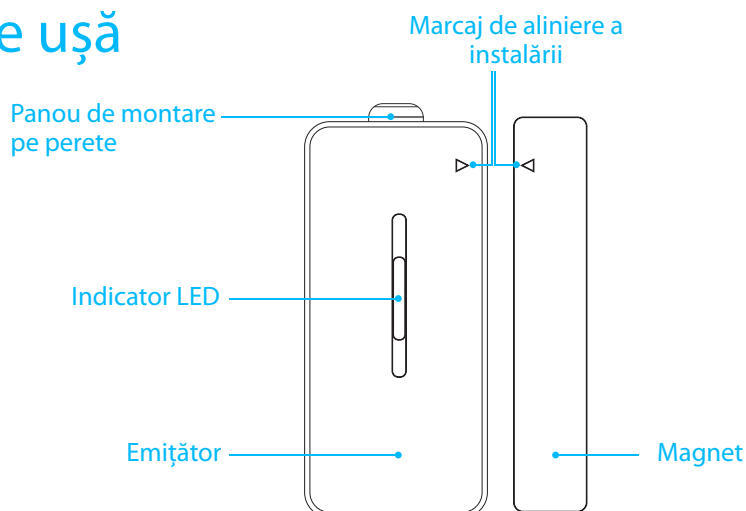

■ Instalare dispozitiv

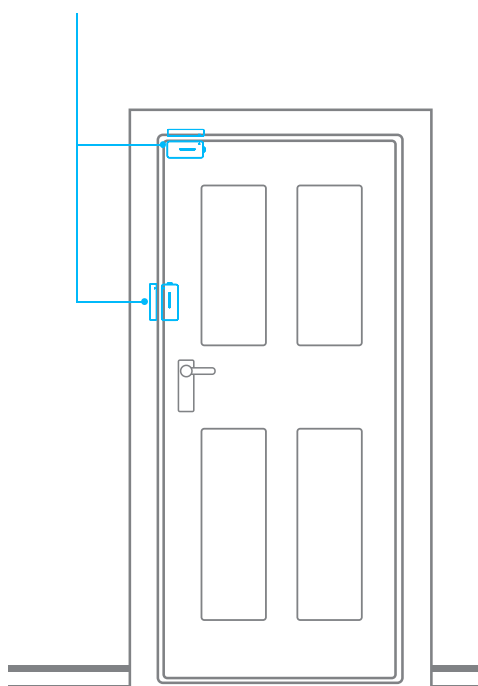

■ Specificații

Nume dispozitiv: Senzor de uşă

Alimentare dispozitiv: Baterii 3V (2x AAA)

Temperatură mediu de operare: 0°C ~ 50°C

Umiditate mediu de operare: ≤ 85%RH

Consum StandBy: ≤9μA

Consum funcționare: ≤15mA

Rază Radio Frecvență RF: 30m (linie vizualizare)


Radio Frecvență RF: 433.92 Mhz

Tipuri de alarme suportate: furt, alarmă, baterii descărcate


Auto-raport: Sincronizare cu hub-ul la fiecare 60 de min

Dimensiune dispozitiv: 50x77x19 mm

■ Senzor de mișcare

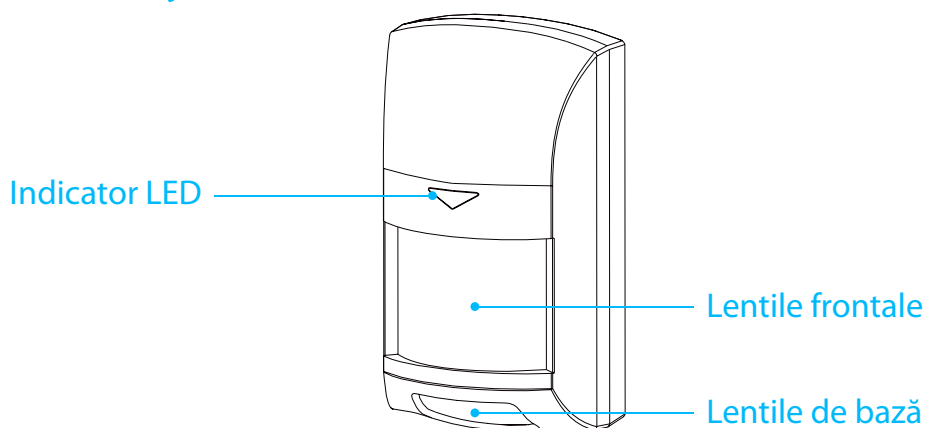

■ Instalare dispozitiv

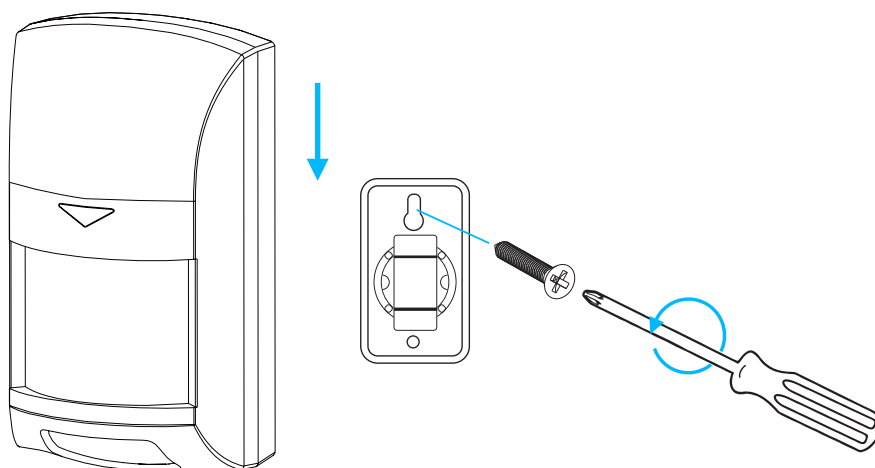

■ Specificații

Nume dispozitiv: Senzor de mișcare

Alimentare dispozitiv: Baterii 3V (2x AAA)

Temperatură mediu de operare: 0°C ~ 50°C

Umiditate mediu de operare: ≤ 85%RH

Consum StandBy: ≤15μA

Consum funcționare: ≤15mA

Rază Radio Frecvență RF: 30m (linie vizualizare)

Radio Frecvență RF: 433.92 Mhz


Rază de detectare: ≤ 12m @ 25°C

Unghi de funcționare: 90°

Înălțime instalare: 2.2 - 2.7 m

Dimensiune dispozitiv: 50x77x19 mm

Telecomandă Breloc

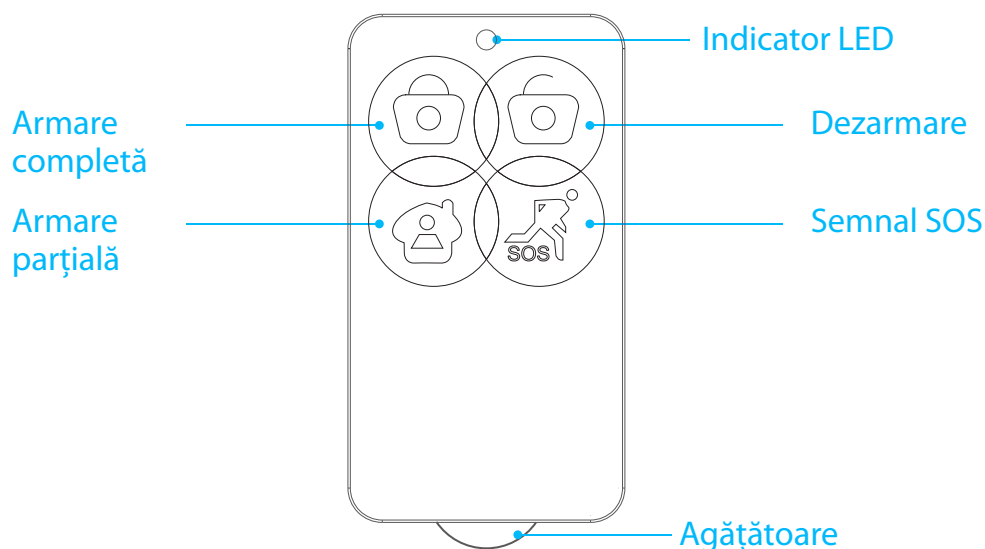

Specificații

Nume dispozitiv: Telecomandă breloc

Alimentare dispozitiv: Baterii 3V (1x CR2302)

Temperatură mediu de operare: 0°C ~ 50°C

Umiditate mediu de operare: ≤ 85%RH

Consum StandBy: ≤1μA

Consum funcționare: ≤15mA

Rază Radio Frecvență RF: 30m (linie vizualizare)

Radio Frecvență RF: 433.92 Mhz

Dimensiune dispozitiv: 58x31x10 mm

Întrebări frecvente

Cum funcționează kit-ul de alarmă?

Setul de alarmă vă poate ajuta să monitorizați gradul de ocupare al locuinței dvs. prin senzor de ușă / fereastră și senzor de mișcare. Orice intrare neautorizată va declanșa hub-ul și vă va trimite notificare pe aplicație. Poate fi folosit și ca motor de declanșare pentru automatizarea scenelor, de exemplu când senzorul de mișcare detectează o persoană, luminile să se aprindă etc.

Ce sunt alarmarea completă și alarmarea parțială?

Alarmarea completă reprezintă modul în care toți senzorii sunt în modul alertă.

Este recomandat să utilizați alarmarea completă, doar în momentul când nu este nimeni acasă.

Alarmarea parțială reprezintă modul în care doriți să alarmați doar anumiți senzori. Doar senzorii setați pe modul part-arm (alarmare parțială) vor funcționa și se vor declanșa și trimitte notificări pe aplicație. Ceilalți senzori nu vor trimite alerte, dar vor funcționa corespunzător.

Este recomandat să utilizați alarmarea parțială, în momentul când sunteți acasă și este necesară o protecție minimă.

Câți senzori pot fi conectați la hub?

Maxim 16 senzori.

Aplicația e-Control

Descărcați aplicația e-Control, conform schiței de mai jos, pentru a putea controla senzorii și a primi notificări în timp real pe telefonul dvs., în momentul în care unul din senzori se va declanșa.

Descărcați aplicația e-Control



Scanați **codul QR** pentru a descărca aplicația de mai sus

A: Scanați **codul QR** de pe cutia ambalajului sau de pe manualul de utilizare, pentru a descărca și a instala aplicația **"e-Control"**.

B: Vizitați **www.ibroadlink.com** utilizând browser-ul mobilului dvs., și apăsați **Download APP**, pentru a descărca aplicația **"e-Control"**.