

Termostat WiFi BEOK TDS21



I. Prezentarea produsului

Termostatul WiFi cu ecran tactil poate fi controlat de pe telefon. Se aplică pentru controlul temperaturii în încăperi industriale, comerciale și domestice, pentru pornirea/oprirea aparatelor de încălzire, în special pentru sistemele de încălzire prin pardoseală. Poate fi controlat prin telefon (sisteme iOS și Android, opțional).


II. Parametri tehnici

Tensiune de alimentare	200–240 VAC
Sarcină curent	16A
Precizie control temperatură	0,5 grade
Interval setare temperatură	5–60°C
Interval limitare temperatură	5–99°C
Consum	0,15W
Senzor de temperatură	NTC

III. Instrucțiuni butoane principale

- Comutator ON/OFF – pornire/oprire
- Buton Mode – comută între modul manual și modul programabil
- Apasa pentru a intra în setarea perioadelor
- Buton (Sus) – crește temperatura
- Buton (Jos) – reduce temperatura

IV. Explicația interfeței

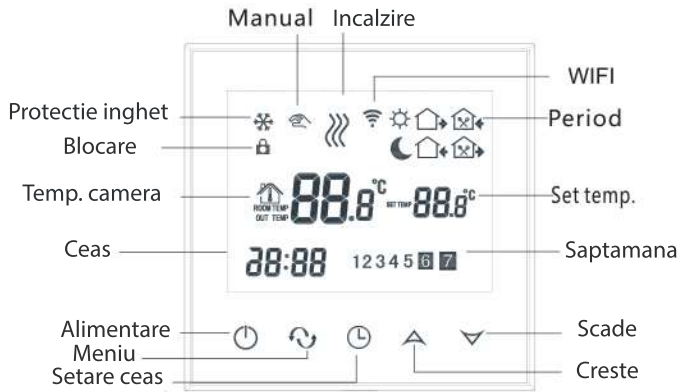


V. Interfata (aplicatie)



VI. Specificatii

Model	Curent	Senzor	Program	Funcție
Wi-fi EP	16A	✓	✓	Incalzire electrica

VII. Diagrama de cablare

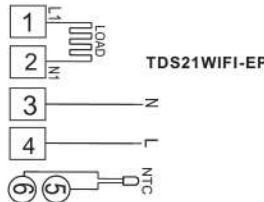

Atentie la instalare!

Daca nu se face de catre un specialist sau este instalat gresit poate produce scurt-circuit sau deteriorarea produselor!

VIII. Instructiuni de operare

Pornire si oprirea

Apasa pentru a porni sau opri termostatul

2. Setarea temperaturii

Apasa pentru a creste/scade temperatura

3. Setarea ceasului

Apasa pentru a seta ora

Apasa pentru a modifica

4. Modul Manual

Modul manual se refera la modul neprogramabil.

Apasa apoi va aparea pe ecran, sugerand modul manual

Apasa pentru a seta temperatura

Apasa pentru a seta timpul

5. Blocarea butoanelor

Tine apasat pentru a bloca butoanele, va aparea pe ecran

Tine apasat din nou, pentru a debloca

6. Modul programabil

Tine apasat pentru a intra in modul program. LOOP si 12345 va aparea pe ecran

Apasa pentru a selecta modul

12345 afisat pe ecran, inseamna 5+2 (saptamana)

123456 afisat pe ecran, inseamna 6+1 (saptamana + sambata)

1234567 afisat pe ecran, inseamna 7 (fiecare zi)

Apasa pentru a selecta perioada

Apasa pentru a selecta temperatura

Apasa pentru a selecta ora

Apasa pentur a modifica ora

Apasa din nou pentru a slecta temperatura

Daca vrei sa modifci o valoarea specifica, temporara,

apasa apoi va clipi. Dupa ce terminati, se va seta automat.mt

Apasa pentru a schimba operatiunea intre modul manual si cel programabil.

Perioada	Iconita	Timp	Temperatura
Saptamana	1	6:00	20°C
	2	8:00	15°C
	3	11:30	15°C
	4	12:30	15°C
	5	17:00	22°C
	6	22:00	15°C
Weekend	1	8:00	22°C
	2	23:00	15°C

Observatii

Temperatura de baza a perioadei 3 si 4 este la fel. Modificati in functie de valoarea dorita.

7. Setari avansate

Cu termostatul inchis, tine apasat butonul si simultan (5 sec)

pentru a intra in modul avansat. Apasa pentru a sari de la o valoare la alta


Cod	Funcție	Optiuni	Implicit
SEN	Mod senzor	0: Senzor intern 1: Senzor podea 2: Ambele	0
OSV	Setare temp. senzor podea	5-99°C	42°C
DIF	Precizia temp. podea	1-9°C	2°C
SVH	Temp. max. senzor intern	5-99°C	35°C
SVL	Temp. min. senzor intern	5-99°C	5°C
ADJ	Temperatura masurata	Modifica valoarea temp. camera	0.5°C
FRE	Anti-inghet	00 : Inactiv 01 : Activ	00
PON	Memorare stare	00 : Inactiv 01 : Activ	00
DFI	Histerezis	0.5-3°C	1°C
Opt	-	-	-
FAC	Setari fabrica	08 : Display 00 : Set. fabrica	08



2. Conectarea la telefon



Apasa "▲" pentru 10 secunde

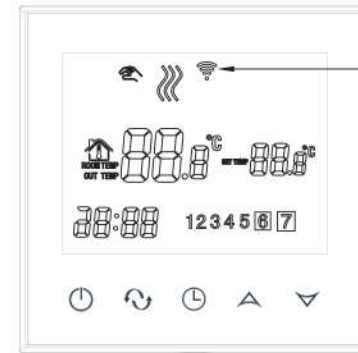

In timpul configurarii, simbolul Wi-fi va clipi. Acesta va sta activ timp de 2 minute, timp in care aplicatia va vedea dispozitivul.


Inainte de a incepe configurarea, asigura-te ca: Dispozitivul este conectat la rețeaua de 2.4GHz (nu cea de 5GHz) Esti conectat la Bluetooth Ai bifat toate permisiunile aplicatiei

IX. Aplicatia


Instalarea aplicatiei

Intra in App Store (iOS) sau Google Play si cauta fie "Smart Life" fie "Tuya" De asemenea, puteti scana codul QR de mai jos


Conecteaza-te in aplicatie.
Cand pe termostat apare simbolul Wi-fi
clipind, se poate adauga dispozitivul

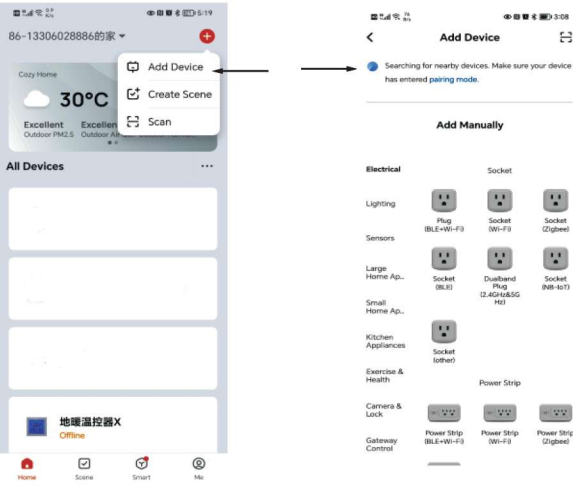


Odata ce ati apasat pe “Add Device” (adaugare dispozitiv) aplicatia o sa detecteze automat termostatul.

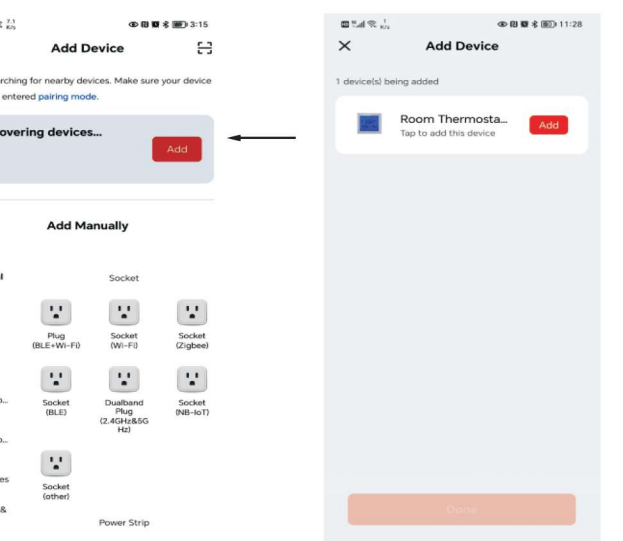

Daca termostatul a fost descoperit, apasati “Add” (adaugare)

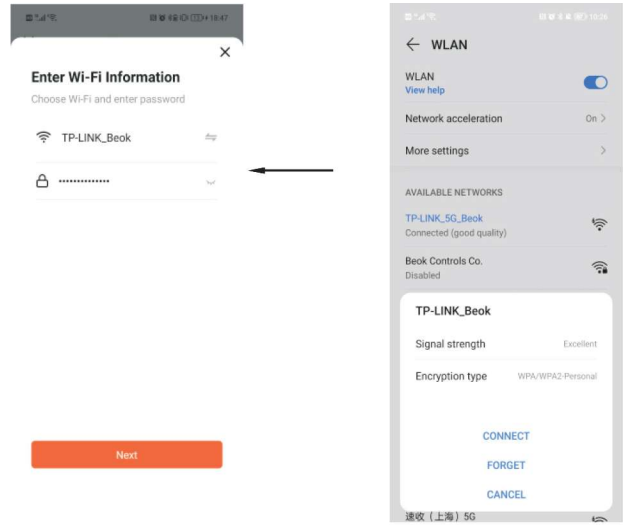


Daca rețeaua dvs. este pe frecvența de 5GHz, trebuie să schimbați pe cea de 2.4GHz. Apoi, apăsați “Next”

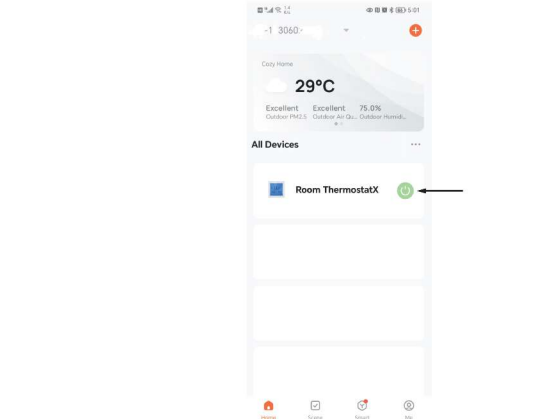

Dupa adaugare, se va crea o scurtatura pe ecranul principal, de unde puteti porni/opri dispozitivul

Interfata (in aplicatie)

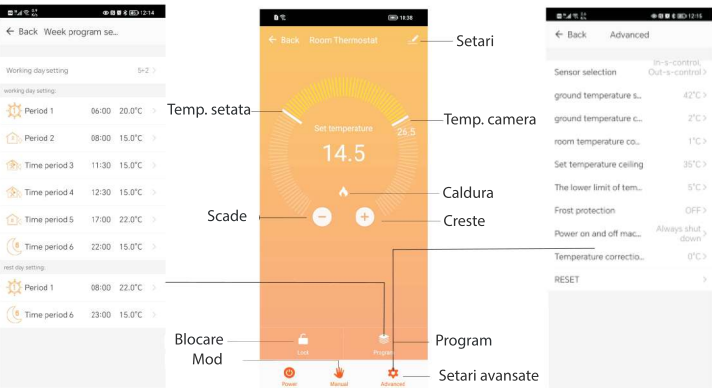

Setari

Blocare ecran: apasati  pentru a bloca tastele

2. Setare temperatura: puteti sa glisati pe bara de control sau sa apasati + sau - direct pe ecran.


3. Programarea: Apasati  pentru a intra in mod program

Setari avansate: apasa butonul  pentru a intra in modul de setari avansate



7. Modul Auto si Manual: Apasa  pentru a alege intre modul Manual sau Auto

8. Alimentarea: Apasa  pentru a porni sau opri termostatul

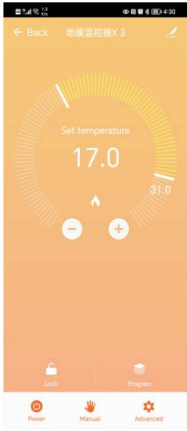

X. De verificat inainte de conexiunea Wi-fi

1. După ce apăsați Configurare, dacă conexiunea eșuează:

a. Vă rugăm să confirmați că telefonul mobil este setat în modul WLAN și asigurați-vă că rețeaua (date mobile) 3g/4g este oprită. Vă rugăm să vă conectați la Wi-Fi 2.4G, nu la Wi-Fi 5G.



b. Vă rugăm să adăugați numele routerului Wi-Fi; recomandăm să nu includă spații sau simboluri chinezești

c. Vă rugăm să verificați parola routerului Wi-Fi. Recomandăm să nu depășească 32 de caractere, spații, parole goale și simboluri speciale, cu excepția literelor și cifrelor.

d. Configurare AP: Configurare hotspot termostat AP (utilizați FAC=12 în setările avansate).


e. Vă rugăm să confirmați că parola Wi-Fi este completată corect. Vă recomandăm să verificați dacă parola este vizibilă atunci când este introdusă.

2. Dacă se afișează următorul memento, accesați Setări Avansate pentru a reseta setarea corespunzătoare. Sau restaurați la setările din fabrică "RESET"

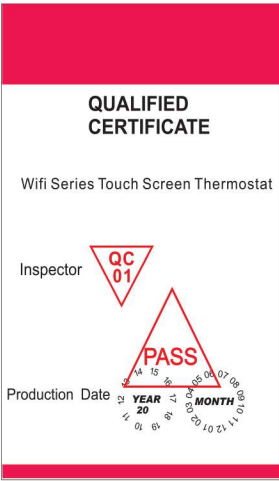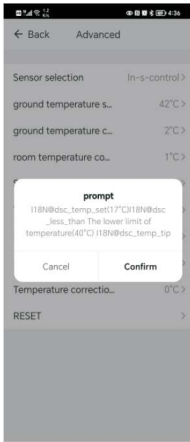

XI. Instrucțiuni de instalare

Acest produs este potrivit pentru doze standard de perete de 80 x 80 mm și doze rotunde europene de 60 mm.

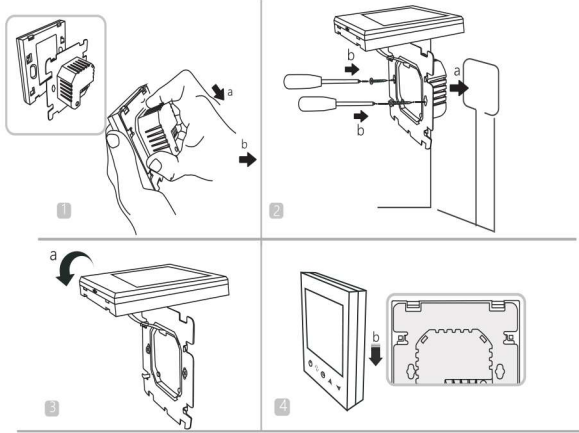

1. Deschideți placa principală de control așa cum se arată în figură, apăsați partea de alimentare a termostatlui, ridicați-o ușor și separați-o de cârligul plăcii de montare.

2. Conectați firele corect conform schemei de conectare și fixați capul din spate pe placa de montare cu șuruburi M4.

3. Conectați cablul capului inferior la capul superior.

4. Introduceți partea din spate în cele patru cârlige ale plăcii de montare. Apăsați ușor termostatul pentru a bloca carcasa frontală și a finaliza instalarea.

AVERTISMENT: Cablul de instalare trebuie să aibă o secțiune de 1,5-2,5 mm².

XII. LA:

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs!

Vă rugăm să citiți acest manual pentru instrucțiuni complete privind instalarea și funcționarea termostatlui.

XII. Ce se afla in cutie

Model	TDS21WIFI-EP	TDS21WIFI-WP	TDS21WIFI-WPB
Termostat	✓	✓	✓
Manual	✓	✓	✓
Suruburi	✓	✓	✓
Senzor	✓		

Serviciul nostru:

Oferim garanție de 24 de luni de la data vânzării.

În timpul garanției, dacă există o problemă de calitate, le vom repara sau înlocui gratuit după testare.

Dacă nu există o problemă de calitate sau a depășit perioada de garanție, vom percepe costul serviciului post-vânzare.

Avertisment:



Simbolul indică faptul că unitatea este în curs de instalare, poate provoca pericol de electrocutare în timpul întreținerii, așa că vă rugăm să vă asigurați că este operată de un tehnician profesionist.

