

Instrucțiuni de utilizare

Selectează canalul de operare dorit înainte de a utiliza telecomanda! Telecomanda are un timp de răspuns de 0.5s atunci când apeși pe unul dintre butoanele "SUS" sau "JOS".

Durata maximă de funcționare atunci când apeși pe unul dintre aceste butoane este de 4 min!

1. Sincronizarea telecomenzii




2. Schimbarea direcției de utilizare a motorului de draperie

În cazul în care motorul de draperie nu funcționează corespunzător!



3. Calibrarea distanței de parcurgere a motorului de draperie

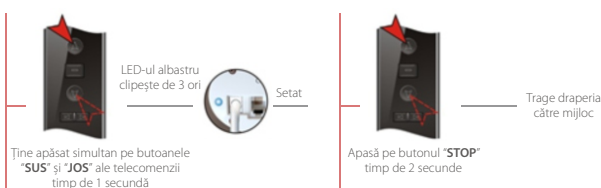

Ștergerea calibrării distanței de parcurgere a motorului de draperie



4. Adăugarea unei noi telecomenzi Orvibo



5. Dezactivarea telecomenzii Orvibo



6. Dezactivarea tuturor telecomenzilor Orvibo, asociate motorului de draperie

Dezactivarea setărilor telecomenzilor



Dezactivarea setărilor motorului de draperie



7. Setarea pe modul manual de funcționare a motorului de draperie

