

Manual de utilizare

Telecomandă universală

Broadlink RM4 Mini



Specificații:

Model / producător: Broadlink

Putere Standby: <0,69W

Alimentare: 5V

Putere: 1A

Infraroșu: Multidirecțional

Distanța IR: <8m

Frecvență IR: 38kHz

Comunicare: Wi-fi 801.11b/g/n (2.4GHz)




Sisteme de operare: IOS 9/Android 4

Dimensiuni: 48 mm × 48 mm × 43.2 mm

Temperatura de operare: 0°C ~ +50°C

Umiditate: 85%

Dimensiuni

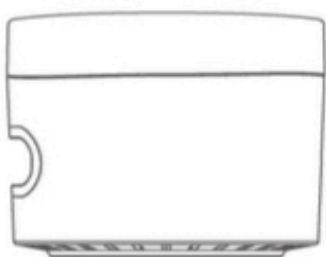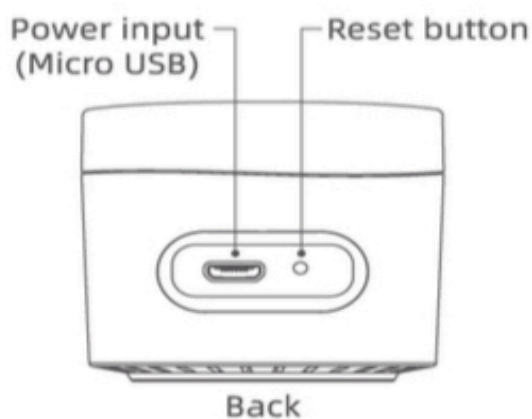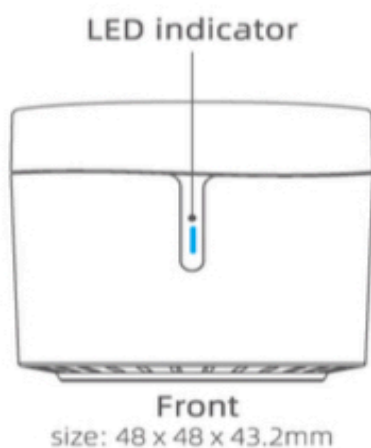

:

Indicații tehnice:

Status LED	Indicație
Clipește rapid (5 ori pe secundă)	Dispozitivul este în modul Smart Setup (așteaptă să fie adăugat)
Clipește intermitent	Dispozitivul este în modul AP (așteaptă să fie adăugat)
Clipește încet după care se oprește	Dispozitivul este setat și adăugat la rețea
Clipește încet continuu	Setarea dispozitivului a eșuat sau este deconectat de la rețea
Clipește o dată	Semnalul IR a fost transmis

- **Reset pentru modul AP**

Când dispozitivul se află în oricare stare, țineți apăsat timp de 5 secunde folosind cheia până când LED-ul clipește intermitent.

NU țineți apăsat mai mult de 10 secunde, altfel intră în modul Smart.

- **Reset pentru modul Smart**

Când dispozitivul se află în oricare stare, țineți apăsat timp de 10 secunde folosind cheia până când LED-ul clipește rapid intermitent.

Depanare

1. *Nu pot adăuga dispozitivul în aplicație, nu știu care este problema*

Asigurați-vă ca sunteți pe o rețea de internet de 2.4GHz și parola nu depășește 32 de caractere non-speciale. Asigurați-vă că nu sunt prea multe dispozitive conectate la rețea (nu mai multe de 15 telefoane, tablete, laptopuri, etc)

2. *Nu găsesc dispozitivul în Alexa sau Google Home. Cum fac acest lucru?*

Alexa sau Google Home vor recunoaște dispozitivele IR, nu telecomanda în sine.

Asigurați-vă că dispozitivele pot fi controlate din telecomandă înainte să le adăugați în Alexa sau Google Home

3. *Cum pot folosi senzorul de temperatură și umiditate?*

Dacă ați achiziționat și senzorul de temperatură și umiditate, acestea se vor afișa automat imediat ce adăugați telecomanda.

Important!

- Alegeți un adaptor potrivit cu alimentare de 5V DC 1A
- Se folosește doar în interior în mediu uscat
- A se păstra spații între dispozitive

Ghid de instalare

Telecomandă universală

Broadlink RM4 Mini

- Pasul 1 – De ce avem nevoie?
 - De o tabletă sau un telefon cu sistem de operare iOS 9/Android 4.1
 - De o rețea de 2.4GHz cu conexiune la internet
 - Alimentați dispozitivul și asigurați-vă ca indicatorul clipește intermitent
- Pasul 2 – Descărcați aplicația
- Pasul 3 – Conectați-vă la contul Broadlink
 - Pentru a vă conecta trebuie să introduceți credențialele. Dacă nu aveți un cont trebuie să vă creați unul sau să puteți conecta cu contul Google.
- Pasul 4 - Adăugați dispozitivul în aplicație
 - Apăsăți „+” în colțul din dreapta sus și selectați „Adăugare dispozitiv”
 - Selectați „Da” pentru a merge mai departe
 - Aplicația va începe să scaneze rețeaua (1 min)
- Pasul 5 – Conectați-vă la rețea
- Pasul 6 – Adăugați dispozitive IR
 - Selectați „Adăugare dispozitiv” iar apoi selectați categoria (ex: TV)
 - Dacă nu găsiți dispozitivul, apăsați „Nu găsesc brandul, învață telecomanda imediat”
- Pasul 7 – Copiere cod IR
 - Alegeți o cameră pentru dispozitiv și adăugați un nume
 - Apăsăți „Folosește dispozitiv” apoi apăsați butonul care doriți să îl învățați
 - Repetați procesul cu celelalte comenzi
- Pasul 8 – Alexa și Google Home
 - În Alexa apăsați „≡” și selectați „Skills and Games”. Apăsăți lupa și căutați Broadlink
 - În Google Home, apăsați + și selectați „Adăugare dispozitiv”. Apăsăți „Compatibil cu Google” apoi căutați și permiteți Broadlink