



**Aspirator
inteligent de praf
cu mop**
Manual de utilizare





Aspiratorul inteligent nu trebuie utilizat decât pentru utilizarea casnică, așa cum este descris în acest manual de utilizare. Vă rugăm să vă asigurați că acest **manual de utilizare este complet parcurs** înainte de a folosi aparatul. Vă rugăm să păstrați acest manual de utilizare pentru referință. Va rugam sa folositi doar piese de rezerva care poarta marca HomeFlow!

Continut	Pagini
Instructiuni de siguranta	1
Componente	3
Prezentare robot	3
Statie incarcare	5
Telecomanda	5
Specificatii	6
Lista accesorii	7
Utilizarea produsului	
Notiuni importante	8
Mod incarcare	9
Instalarea periei laterale	10
Folosirea telecomenzii	11
Pornirea modului de curatare	12
Descarea aplicatie HomeFlow	13
Utilizarea rezervorului de apa	18
Mentenanata	
Curatare filtru Hepa/rezervor praf	19
Curatare rezervor apa	20
Curatare alte componente	21
Depanare	21

Instructiuni de siguranta

Memento-uri importante de siguranță

AVERTIZARE:

Electricitatea poate fi extrem de periculoasă. Acest aparat este alimentat de baterii Ni-MH reîncărcabile și este prevăzut cu o stație de bază a încărcătorului. Vă rugăm să vă asigurați că tensiunea marcată pe adaptorul de alimentare este adecvată pentru conectarea la tensiunea standard a prizei(220V).

ATENȚIONARI:

Depozitați întotdeauna aparatul în interior. Nu folosiți în aer liber și nu expuneți aparatul la umiditate sau surse de încălzire (radiator, flacăra deschisă, etc.).

Nu expuneți bateriile sau accesoriile la căldură excesivă / rece (păstrați între 0-30 ° C).

Nu aruncați bateriile și nu folosiți nici un accesoriu dacă a căzut, au fost deteriorate, lăsate în aer liber sau aruncate în apă.

Nu deconectați și nu trageți alimentatorul de alimentare de cablul de alimentare.

Niciodată nu se aspira cenușă, capete de țigară sau obiecte ascuțite.

Nu utilizați în rezervorul de apă lichide inflamabile, lichide de curățare, aerosoli sau vaporii lor, deoarece acest lucru poate provoca risc de explozie.

Nu continuați să utilizați aparatul dacă vi se pare că este defect. Dacă cablul de alimentare al aspiratorului este deteriorat, opriți-l IMEDIAT. Doar un inginer autorizat pentru service trebuie să înlocuiască cablul de alimentare.

Vacuum-ul se folosește pe pardoseli din lemn, cauciuc, țiglă ceramică, linoleum și covor cu peri scurți.

Nu folosiți pentru curățarea scărilor.

Dupa utilizare:

Întoarceți aspiratorul la stația de bază a încărcătorului după utilizare. Întotdeauna opriți și deconectați adaptorul de alimentare înainte de curățare sau de a încerca orice sarcină de întreținere. În cazul în care aspiratorul nu va fi utilizat mult timp (câteva săptămâni), deconectați stația de bază a încărcătorului conform cu instrucțiunile din acest manual de utilizare.

Atentionari pentru copii, persoane in etate, sau infirmi:

Acest aparat nu este o jucarie.

Nu lasati aparatul nesupravegheat la indemana copiilor . Va rugam sa supravegheati persoanele ne-experimentate atunci cand folosesc dispozitivul.

Note importante înainte de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații înainte de a utiliza aspiratorul inteligent pentru acasă sau accesoriile acestuia.

Nu dezamblați bateriile și nu încercați să le reparați singuri. În cazul în care apare o defecțiune, vă rugăm să contactați Grupul de locuințe Geek pentru consultanță profesională.

Utilizarea bateriei: Aspiratorul dvs. este alimentat de baterii Ni-Mh de înaltă capacitate, reîncărcabile. Aceste baterii reîncărcabile sunt garantate pentru o perioadă de minimum 6 luni dacă sunt întreținute și operate conform acestui manual de utilizare.

În caz de scădere semnificativă a performanței, bateriile de înlocuire pot fi obținute de la un vânzător. Folosiți doar piese de schimb aprobate de Homeflow pentru aspiratorul dvs..




Utilizați numai stația de bază a încărcătorului și adaptorul de alimentare furnizat pentru a reîncărca bateriile aspiratorului.

Utilizarea incorectă a stației de bază a încărcătorului sau a adaptorului de alimentare este periculoasă și vă va invalida garanția.

Componente

Informatii produs


2.1 Prezentare

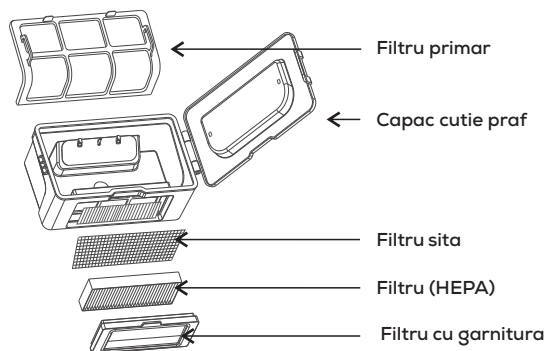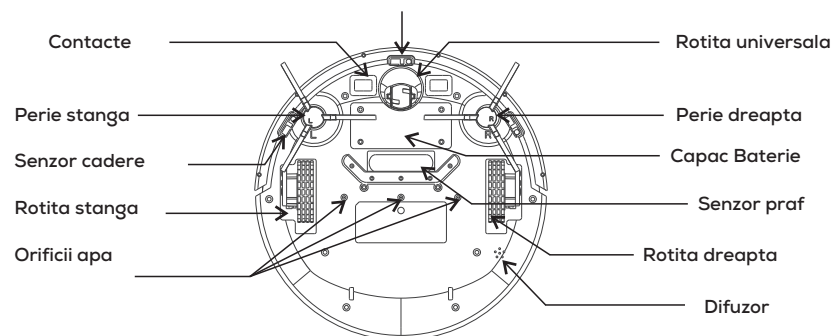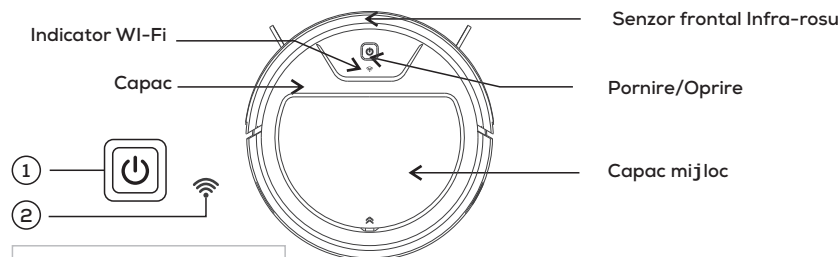


Componente

Informatii produs

2.2 Prezentare

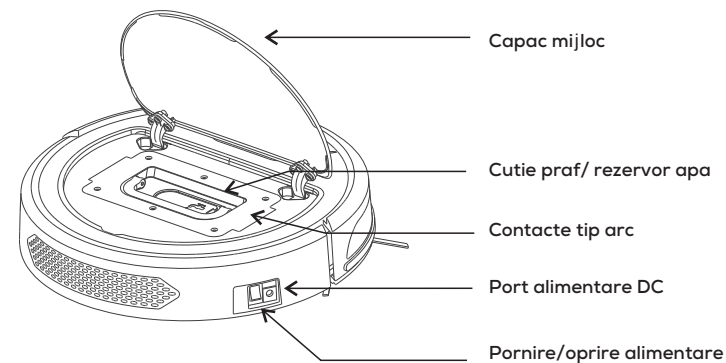


Rezervor apa

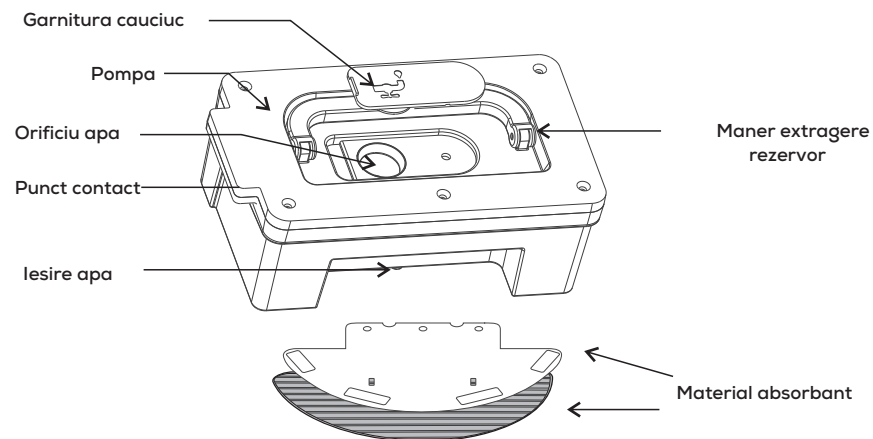


Componente

Informații produs

2.3 Stație încărcare

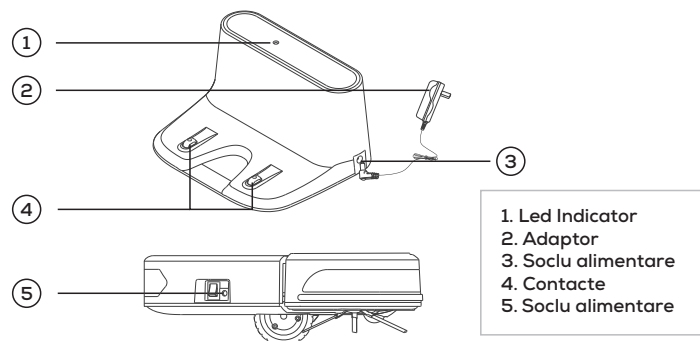

2.4 Telecomanda

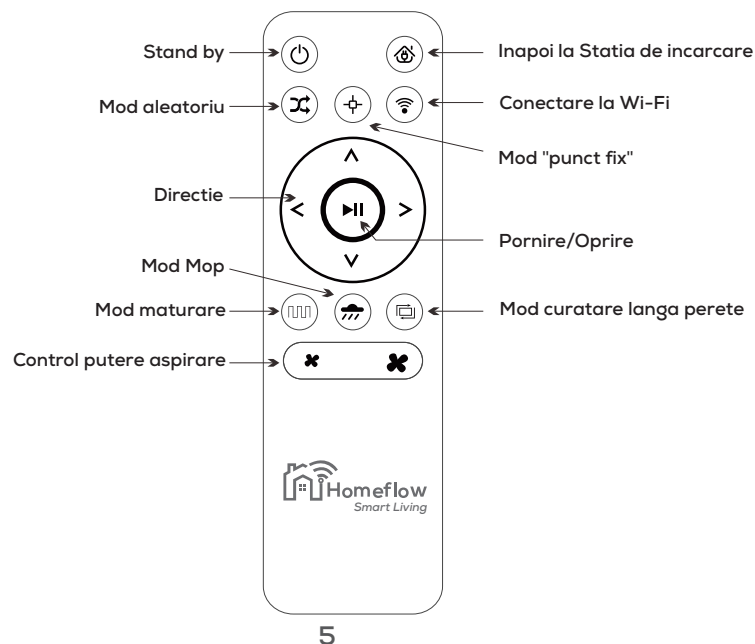

Specificatii

Informații produs

Clasificare	Articol	Specificații
Structura	Diametru	320mm
	Înălțime	78mm
	Greutate netă	2.8 kg
Electrice	Voltaj	14.8V
	Tip baterie	Li-ion 2600mAh
	Putere consumată	28W
Specificatii maturare	Dust box volume	600ml
	Volum rezervor apă	350ml
	Mod încărcare	Auto/Hand
	Mod maturare	Planificat, de-a lungul zidului, maturare podea pre-setată
	Timp încărcare	Aprox. 280min
	Timp maturare	Aprox. 100-120min
Tip butoane		Butoane fizice


Model	Homeflow R-4001		
Tensiune lucru (V)	14.8	Putere (W)	28
Stație încărcare			
Input (V)	19	Output current (A)	0.6
Model componente principale și specificații.			
Model telecomandă	KM-151	Input (V)	3
Tip baterie și specificații	Baterie Li-ion 2600mAh		
Model adaptor	NLB060190W1C4S35		
Input	100-240V 0.6A MAX 50/60Hz	Output	19V 0.6A

Accessorii

Informatii produs

List


Articol	Descriere	Cantitate
1	Aspirator (incluzand bateriile)	1
2	Statie incarcare	1
3	Telecomanda + AAA Baterii	1
4	Adaptor	1
5	Perie curatare	1
6	Manual utilizare	1
7	Perie laterala	Stanga + Dreapta
8	Filtru HEPA	1
9	Talpa cauciuc	1
10	Rezervor apa	1
11	Material absorbant	1

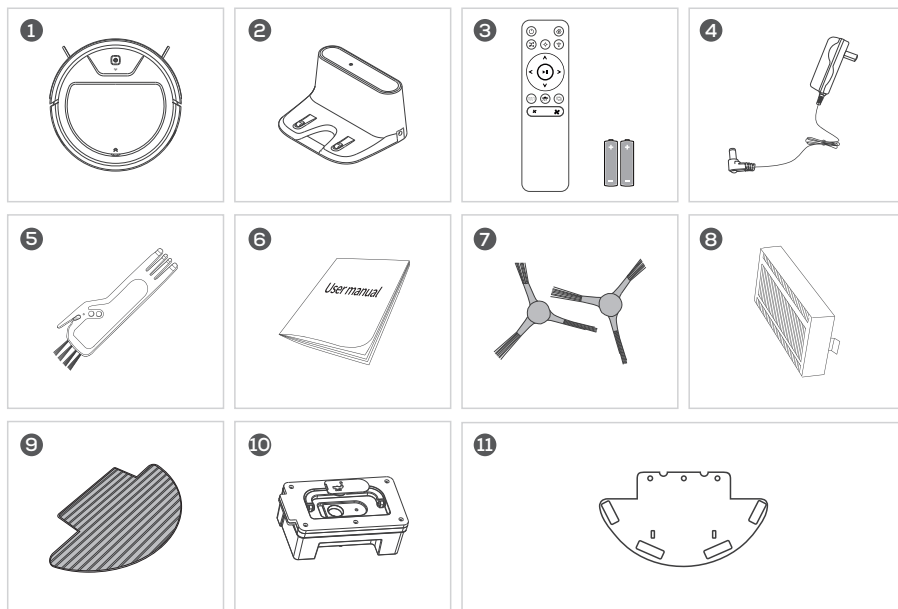


Operatii

Informatii produs


Înainte de utilizare, vă rugăm să consultați instrucțiunile din nou:

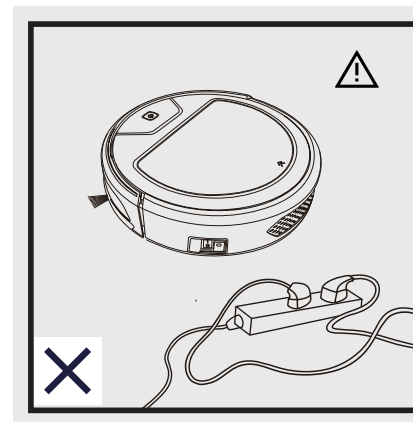


Cablurile de alimentare împrăștiate pe sol pot încurca aspiratorul, vă rugăm să le păstrați deoparte.

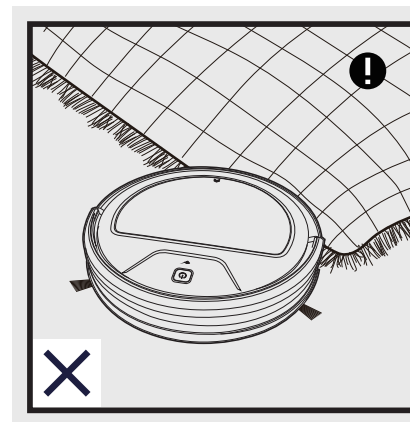

Rotiți partea laterală a franjurilor pe covor sau folosiți aspiratorul sub covor

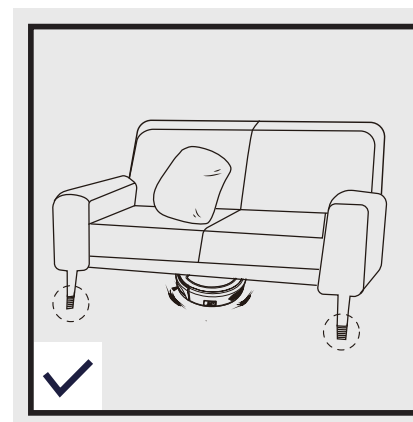

Dacă spațiul dintre pardoseală și canapea este mai mic de 8 cm, atunci acoperiți zona pentru a împiedica blocarea aspiratorului.

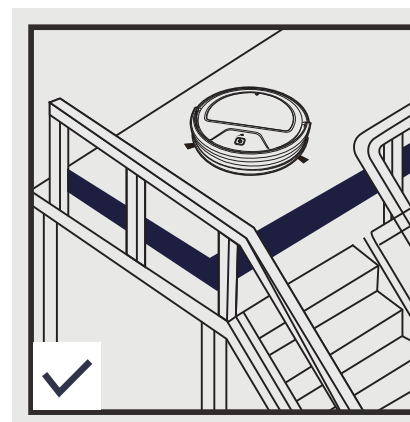

Marginile cu strat dublu trebuie protejate.


Operatii

Informatii produs

3.1 Setare statie alimentare

1 Plasarea statie de incarcare

Așezați docul de încărcare, pe un etaj de nivel nereflectiv, de preferință împotriva peretelui. Nu trebuie să existe obiecte în jurul zonei pe 3m în față și 0,5 m pe fiecare parte.

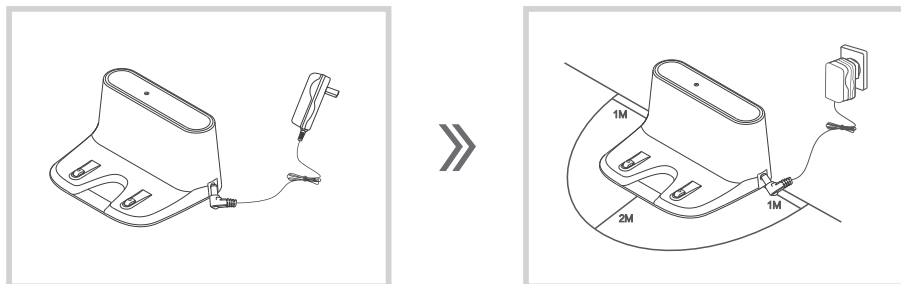


*Sfat util

După ce stația de încărcare este conectată la adaptor, lumina de încărcare este activată.

2 Incarcarea automata

A. In cazul modelului de măsurare, cand puterea este de 15%, aspiratorul va opri curățarea și va căuta stația de încărcare.

B. In celelalte moduri, apăsați tasta de încărcare automată, iar aspiratorul va căuta stația de încărcare. Apăsați butonul de pornire / oprire timp de 3 secunde pentru ca aspiratorul să intre în modul de reîncărcare automată.

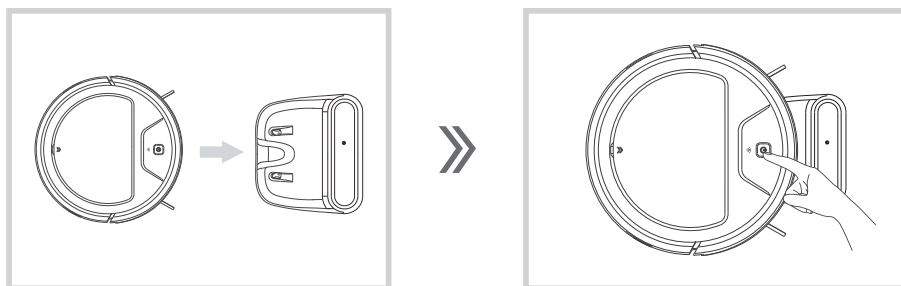

*Sfat util


Vă rugăm să curățați electrodul de pe stația de încărcare pentru a evita orice impact asupra încărcării.

Operatii

Informatii produs

3 Incarcare manuala

A. Porniți întrerupătorul de alimentare pe partea laterală a vidului. Conectați direct adaptorul de alimentare la vid.

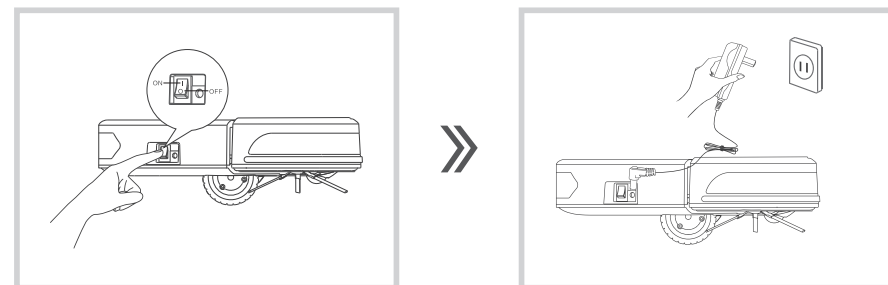


*Sfat util

A. Înainte de a o utiliza pentru prima dată, vă rugăm să încărcați timp de 12 ore. Tasta cu lumină portocalie înseamnă că produsul se încarcă. Când încărcarea e finalizată, lumina verde se va aprinde.

B. În timpul utilizării zilnice, vă rugăm să puneți mașina pe stația de încărcare

4 Instalarea periei/periiilor laterale

Vă rugăm să instalați peria laterală în conformitate cu litera L-R, care sunt etichetate pe perie. Vă rugăm să vă asigurați că instalați bine peria.

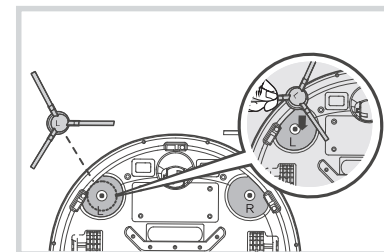

Operatii

Informatii produs

3.2 Telecomanda

1 Stand by ⏻

Apăsați tasta pentru ca aparatul să intre în modul de repaus și apăsați tasta  dacă este necesară trezirea. Aparatul poate intra automat în modul de repaus dacă este inactiv timp de două minute.

2 Mod maturare

Apăsați tasta de aspirare pentru a intra în modul de măturare, vă rugăm să apăsați această tastă  pentru a face o pauză.

3 Inapoi la incarcare

Apăsați tasta pentru ca aparatul să intre în modul de încărcare.

4 Oprire

Apăsați tasta pentru ca aparatul să întrerupă acțiunea și apăsați aceeași tastă pentru ca aparatul să părăsească modul de repaus.

5 Directii

A "  " Înainte Apăsați tasta pentru a repune mașina în direcția înainte

B"  " Înapoi Apăsați tasta pentru a repune mașina în direcția înapoi

C"  " Stanga Apăsați tasta pentru a repune mașina în direcția stanga

D"  " Dreapta Apăsați tasta pentru a repune mașina în direcția dreapta

6 Mod mop

Apăsați tasta pentru a începe modul mop după ce ați introdus corect rezervorul de apă.

7 Mod aleatoriu

Apăsați tasta pentru ca aparatul să intre în modul de curățare aleatorie, vă rugăm să apăsați această tastă  dacă aparatul necesită întreruperea.

8 Curatarea de-a lungul zidului

Apăsați tasta pentru a începe curățarea mașinii de-a lungul colțului peretelui.

9 Model punct fix

Apăsați tasta pentru a începe curățarea punctului în spirala.

10 Conectare WiFi

Apăsați butonul Wi-Fi timp de 5 secunde în timp ce tîntiti cu telecomanda catre aspirator pentru a-l reseta

11 Putere aspirare


Apăsați tasta în modul de lucru pentru a comuta între aspirația „liniștită / puternică”.

Operatii

Informatii produs


3.3 Porniti curatarea

Apăsați butonul de pornire / oprire pe aspirator sau telecomandă pentru a porni dispozitivul.

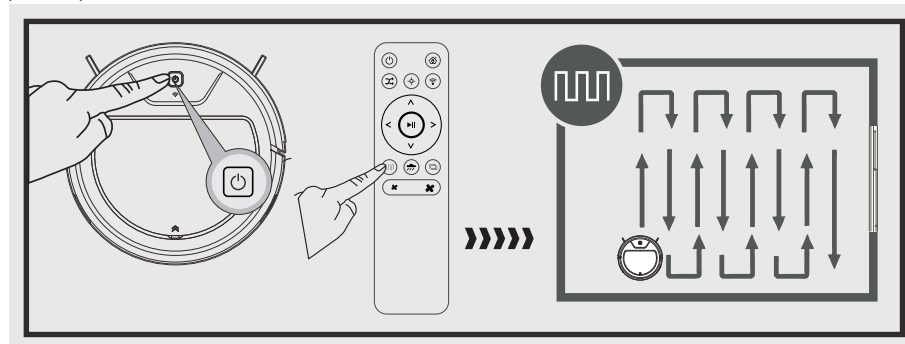

3.4 Opriti curatarea

Apăsați butonul de pornire / oprire pe aspirator sau telecomandă pentru a opri dispozitivul..

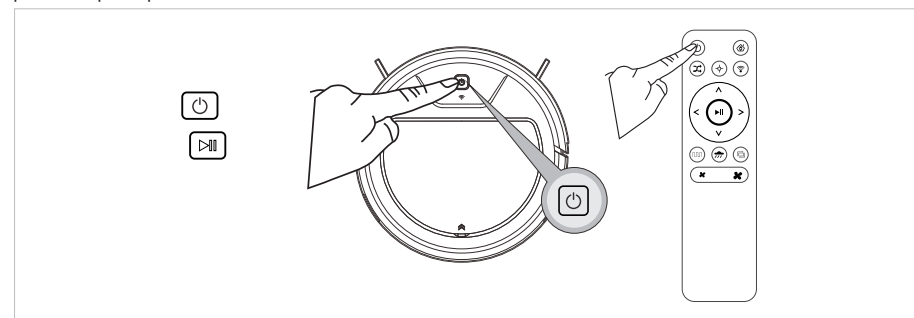

* Sfat util

* Vă rugăm să scoateți bateria și păstrați-o bine dacă nu folosiți mașina timp îndelungat. Dacă bateria se scurge, vă rugăm să scoateți bateria și curățați carcasa bateriei.

* Atunci când bateria este supraîncărcată sau nu este folosită mult timp, capacitatea va fi mai mică se sugerează reincarcarea/lasarea bateriei mai mult timp

* Bateria este cu o durată lungă de viață, nu este nevoie să se schimbe frecvent. Dacă aveți nevoie de schimbare, vă rugăm să contactați centrul de post-vânzare.


Operatii Produs

Informatii produs


3.5 Preset

Pentru confortul curățării, produsul este echipat cu funcția de „curățare programată”. Trebuie să setați ora de curățare programată prin intermediul aplicației Home Flow conectată la aspirator. După ce presetarea este completă, aspiratorul va efectua curățarea la ora stabilită zilnic. (Vă rugăm să consultați „Ghidul de operare APP” pentru metoda specifică de conectare a dispozitivului la aplicația mobilă.)


Înainte de a seta ora, asigurați-vă că lumina verde a tastei  pe aspirator este întotdeauna pornit și aspiratorul este în starea de pornire. Aparatul nu este pornit, apăsați butonul  pe aspirator  sau pe telecomanda pentru a porni.

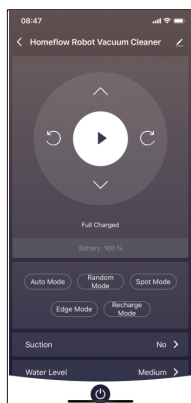

Selectați Ora prestabilită

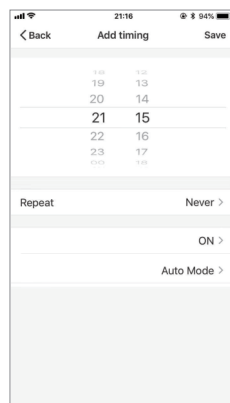

Editați ora de curățare programată

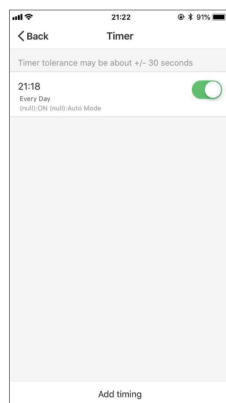


Când doriți a anula programarea ștergeți presetarea orei din elementul „programat”.

3.6 Deconectați aparatul

Deconectați-vă cu telefonul mobil

1. Conectați-vă la aplicația de pornire.
2. În interfața de operare a aplicației, faceți clic pe „My” - „Family Management” - „Family Name” - „Remove Family” - „Conferiți concediu”.
3. După ce dispozitivul este deconectat, dacă trebuie să îl conectați, consultați „Ghidul de funcționare al aplicației” pentru a reconecta.

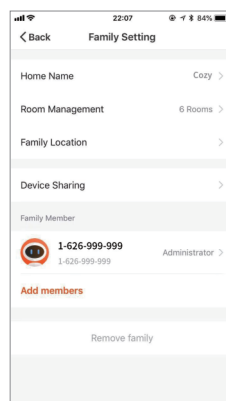

Operatii

Informatii produs

3.6 Descărcarea aplicației și instrucțiuni (Unele produse nu au această funcție)

Acest produs acceptă telecomanda prin aplicația mobilă. Utilizați telefonul pentru a descărca aplicația Homeflow pe Apple AppStore sau Google Play.



*Vă rugăm să consultați ghidul de operare APP pentru mai multe funcții.


3.7 Alegeți modelul

Produsul dispune de moduri de curățare pentru diferite tipuri de pardoseală. Puteți alege prin intermediul aplicației.

● Mod maturare

Vă rugăm să apăsați simbolul de mai sus pentru a intra în modul maturare. Dacă există un obstacol, aspiratorul va schimba direcția.

(apasati  sau tasta  aspiratorul se va opri din lucru.)

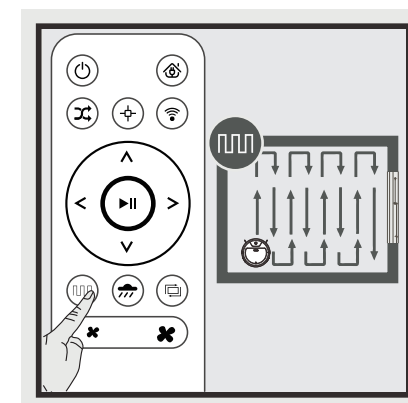

Operatii

Informatii produs

*Apasati tasta aparatul va incepe maturarea automat.


*Dispozitivul s-ar putea opri o perioadă de timp în timpul curățării pentru a verifica dacă există zone pierdute sau pentru planificarea căii. În acest caz, vă rugăm să aveți răbdare.

2 Mod maturare podea

Instalați cârpa în partea de jos a mașinii, înlocuiți cutia de praf cu rezervorul de apă și intrați în modul de maturare prin aplicație sau telecomandă.

Apăsați sau tastați, dispozitivul se oprește să funcționeze) sugerați mai întâi să curețe praful după care să dea cu mopul.


*Vă rugăm să nu utilizați această funcție pe covor.

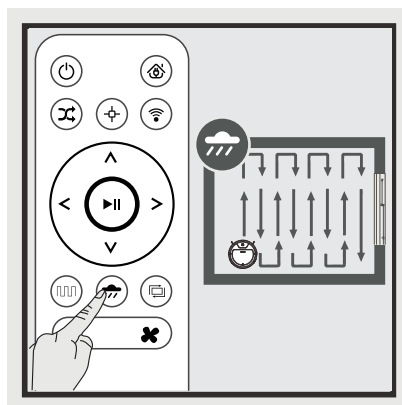

3 Mod de maturare punct fix

Potrivit pentru zonele în care praful a fost concentrat.

Dispozitivul va curăța în modul spiral și va continua cu curățarea normală după terminarea curățării în modul spiral

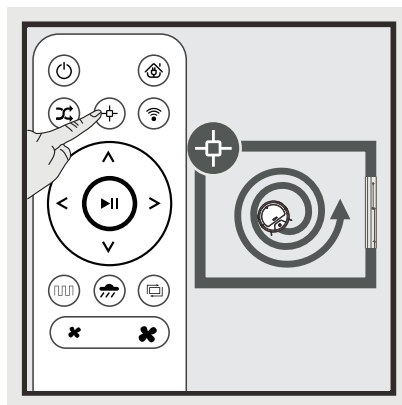


Operatii

Informatii produs


4 Mod maturare de-a lungul peretelui

Acest mod este pentru curățarea colțurilor interioare. Mașina va mătura de-a lungul obiectului (cum ar fi peretele). După terminarea măturatului, dispozitivul va reveni la stația de încărcare.

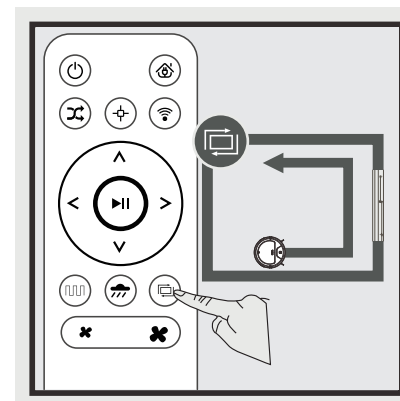


5 Modul reincarcare

Apăsați pe telecomandă sau apăsați tasta de pe telecomandă timp de 3-5 minute pentru ca mașina să revină automat la docul de încărcare. „Modificarea reîncărcare” se modifică automat

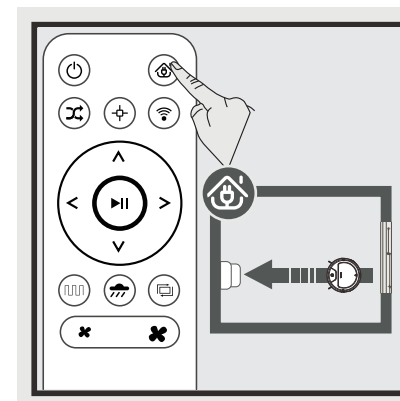

6 Mod ajustare putere aspirare

Această mașină are funcția de reglare a aspirației. În timpul lucrului, apăsați pe tasta pentru a schimba în modul „liniștit / puternic”.

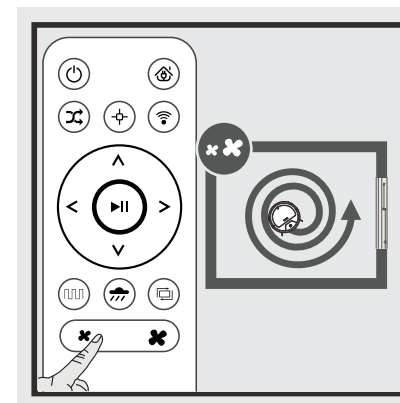

Operatii

P Informatii produs

4.1 Umplerea rezervorului

Acest dispozitiv este echipat cu rezervor. După ce curățați etajul și trebuie să spălați etajul, vă rugăm să curățați praful și să completați cu apă rezervorul. Modul de curățare, vă rugăm să consultați capitolul manual de utilizare (întreținere)


În timpul spălării, dacă aspiratorul încetează să funcționeze, vă rugăm să adăugați mai multă apă sau să curățați cârpa de scurgere a apei și reporniți mașina.



*Vă rugăm nu folosiți mopul pe covor.


*Vă rugăm să scoateți rezervorul atunci când încărcați mașina.

1 Montati talpa de curatare

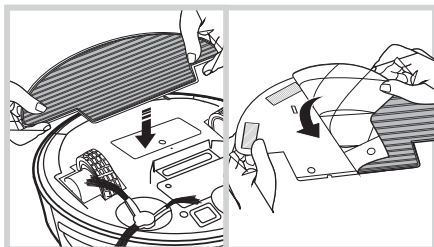


Fixați ambele părți ale cârpii de scurgere a apei de-a lungul capătului inferior al suportului și introduceți cârpa de scurgere a apei. Instalați suportul cu cârpa de scurgere a apei în partea de jos a gazdei, atașați-o la partea inferioară a dispozitivului.

2 Adaugati apa

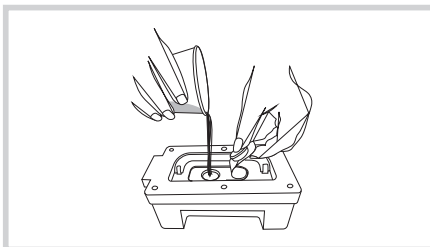


Deschideți dopul de cauciuc al injectorului, adăugați apă încet, când este adăugată complet, acoperiți cu dopul de cauciuc

3 Instalarea rezervorului

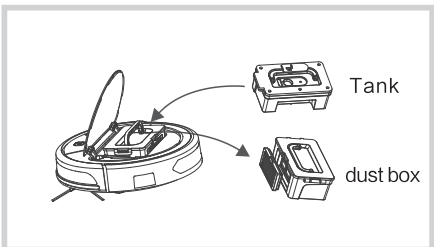

Deschideți capacul mașinii și înlocuiți rezervorul.

4 Mod mop pardoseala

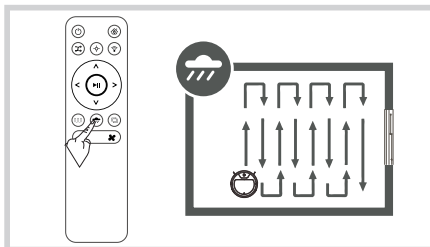

Porniți orice mod de curățare și mașina va face atât curat, cât și da cu mopul.


Mentenananta

Informatii produs



*Vă rugăm să opriți stația de încărcare atunci când curățați mașina și accesoriile.

4.1 Curățați cutia de praf și filtrul


Scoateți cutia de praf și curățați.

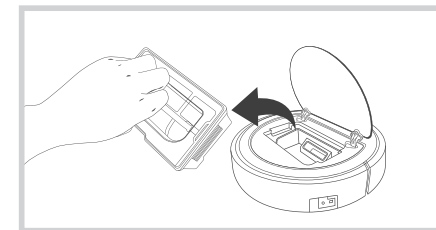


Deschideți cutia de praf și îndepărtați orice praf și murdărie.

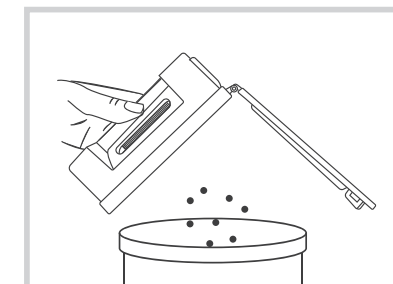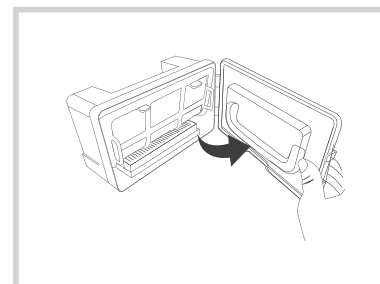

Îndepărtați filtrul, (nu curățați HEPA cu apă) și scuturați pur și simplu pentru a curăța praful.

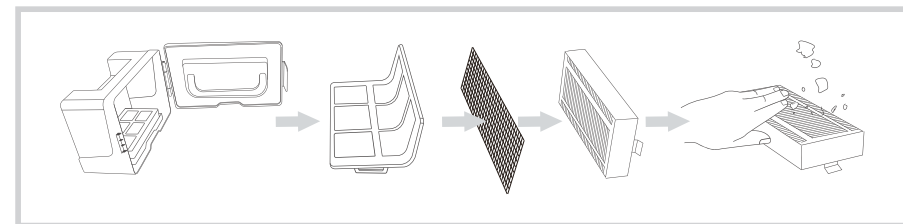

Spălați cutia de praf și filtrul primar și uscați cutia de praf și filtrul.

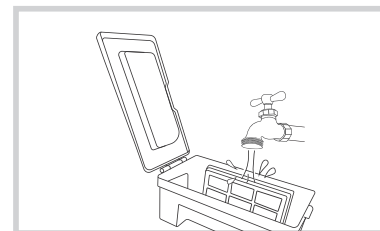



Mentenananta

Informatii produs



4.3 Curatati rezervorul

1 Curatati materialul

După curatarea cu mopul, scoateți cârpa și spălați și uscați cârpa.

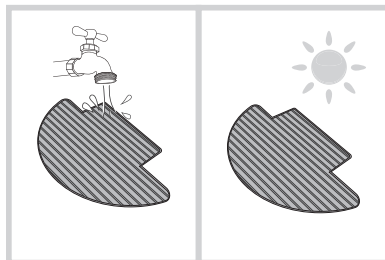
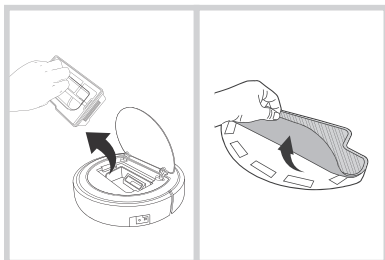


2 Curatati rezervorul

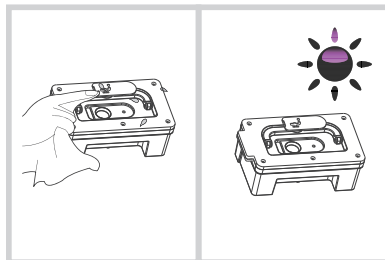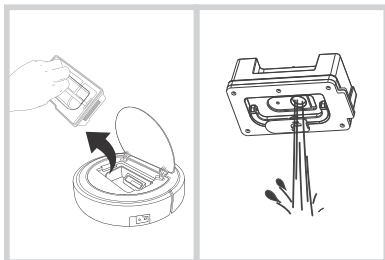


4.4 Curatati celelalte accesorii

- 1 Curățați peria laterală, rotiți peria, periați și folosiți foarfece din ambalaj pentru a elimina orice fire încurcate

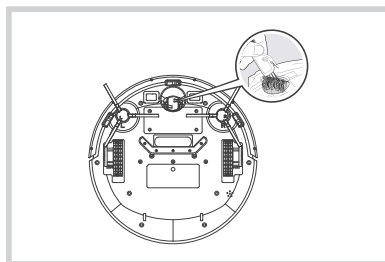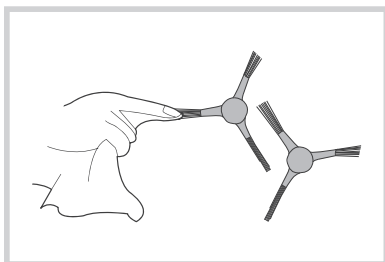


Mentenananta


Informatii produs

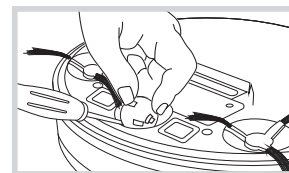

Pasul 1: Scoateți cu atenție roata universală cu un instrument special.

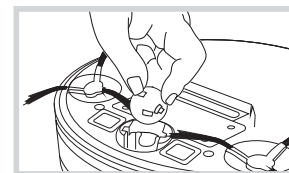


Pasul 2: Scoateți roata și curățați părul

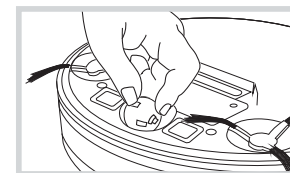

Pasul 3: Puneți roata înapoi și apăsați-o bine.


5 Curățați senzorul în jos

Folosiți o cârpă moale uscată sau un tampon de bumbac pentru a șterge senzorii.

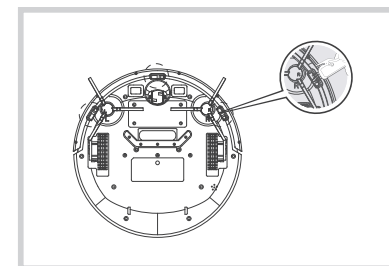



6 Curățați zona de aspirație

Vă rugăm să folosiți cârpa pentru a curăța praful din jurul zonei de aspirație.

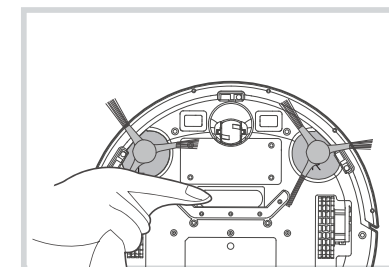

7 Curatati contactele(electrozii)

Folosiți o cârpă uscată pentru a curăța contactele electrodului pe setul inferior al aspiratorului și pe docul de încărcare.

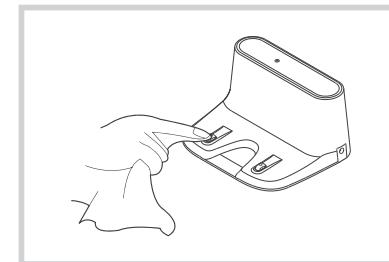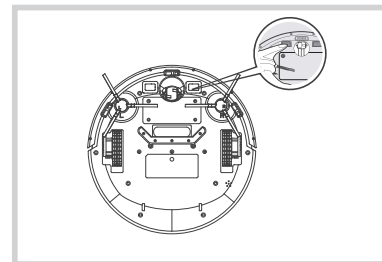

Depanare

Urmați instrucțiunile de mai jos

5.1 Instrucțiuni lumina indicatoare

Status dispozitiv	Conform starii
Incarcare	Led-ul portocaliu va clipi
Incarcare finalizata	Led-ul verde este aprins
Modul selectare	Led-ul verde clipeste
Dispozitiv cu defectiune	Led-ul rosu este aprins
Baterie scazuta	Led-ul portocaliu este aprins
Mod maturare	Led-ul verde este aprins

5.2 Attentionari

Dacă există probleme legate de aspirator(defectiuni), atunci lumina roșie va clipi sau va fi aprinsă. Vă rugăm să consultați tabelul următor:

Articol	Avertizare vocala	Motiv	Solutie
1	Power is low, please charge the robot	Bateria este scazuta (sub 12V)	Incarcati aspiratorul
2	Battery problem	Problema incarcare baterie	Contactati Homeflow
3	Wheel is off the ground	Roata conductoare nu atinge pamantul	Reasezati roata
4	Please check the wheel whether it is stuck	Blocat	Curatati roata
5	Please check the side brush whether it is stuck	Perie laterala blocata	Curatati peria
6	Fan is abnormal	Probleme cu ventilatia	Contactati Homeflow
7	Check whether front bump is stuck	Senzor frontal blocat	Curatati
8	Remove the machine to empty area	Aspirator blocat	Mutati aspiratorul intr-o zona libera
9	Cloth and bracket unset	Nu au fost puse accesoriile corecte	Instalati accesoriile

Depanare

Urmați instrucțiunile de mai jos

Pentru orice alte probleme legate de produs, vă rugăm să nu ezitați să contactați Asistența pentru HomeFlow la geekgroup@gethomeflow.com

Substanțe dăunătoare

Part	PB	Hg	Cd	CrVI	PBB	PBDE
Parti plastice	O	O	O	O	O	O
Mecanism	O	O	O	O	O	O
PCBA	O	O	O	O	O	O
BATERIE	O	O	O	O	O	O
Portiune metalica cablu alimentare	O	O	O	O	O	O
O: Inseamna ca este mai mic decat GB/T26572 limited X: Inseamna ca este mai mare decat GB/T26572 limited						



"CE" marking states that the product is compliant to European Directives
 2006/95/CE Low Voltage Directive
 2004/108/EC EMC Directive
 It is possible to request a full copy of Declaration of compliance to the Distributor:
 This product complies with the rules of RoHS Directive(2002/95/CE)
 This product complies with the rules of Eup Directive(2009/1255/CE)