

Manual de utilizare

Unitate de control pentru sistemul de încălzire în pardoseală

BeOk CCT-10-X



Specificații produs

Brand: BeOk

Voltaj: 170-240 V

Frecvența: 467 MHz

Primul dispozitiv de conectat: termostat pentru boiler

Al doilea dispozitiv de conectat: termostat programabil wireless

Tip de termostat: sistem de încălzire al apei din pardoseală


Temperatura de lucru: -20 – 60 grade C

Temperatura de stocare: -20 – 70 grade C

1. Descriere produs

Unitatea de control **BeOk CCT-10-X** poate controla centrala, boilerul, pompa sau actuatorul electric. În funcție de temperatura setată, unitatea poate modifica pompele de circulație, actuatorii, deschiderea și închiderea boilerului pentru a atinge un nivel sporit de confort. Instalarea este simplă: unitatea se conectează la o sursă de energie, iar cablurile se introduc în termostate.

2. Diagramă produs

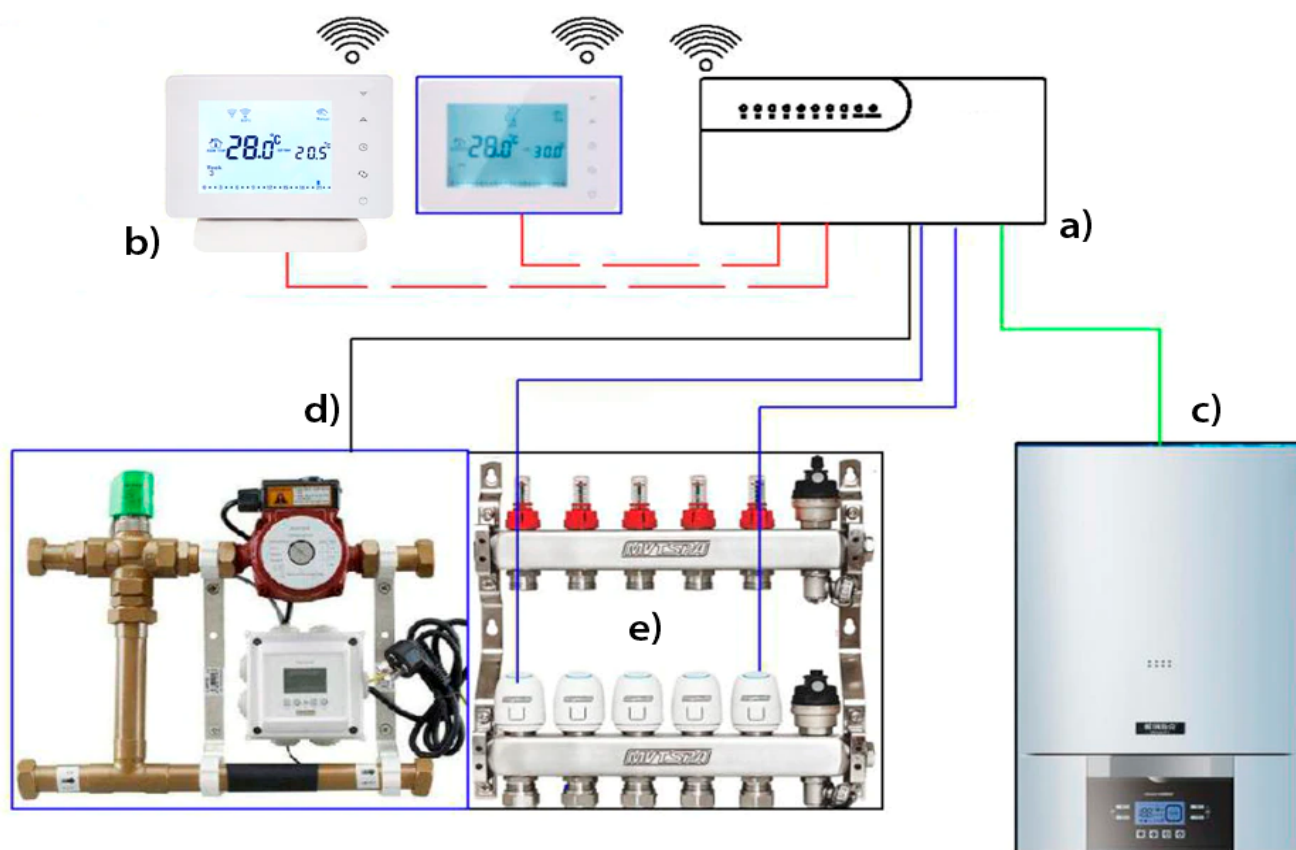


- a) – Hub control BeOk CCT-10-X
- b) – Termostate BeOk
- c) – Centrala termică
- d) – Pompă recirculare
- e) – Actuatore BeOk

3. Parametrii tehnici

Alimentare	200-240VAC 50 / 60Hz
Frecvență	433MHZ
Interval setare temperatură	5-99°C
Curent maxim	3A
Putere Consum	<10W
Precizie	±1°C
Timp de întârziere	120S
Dimensiuni	240 X 110 X 42 mm


4. Dimensiuni produs

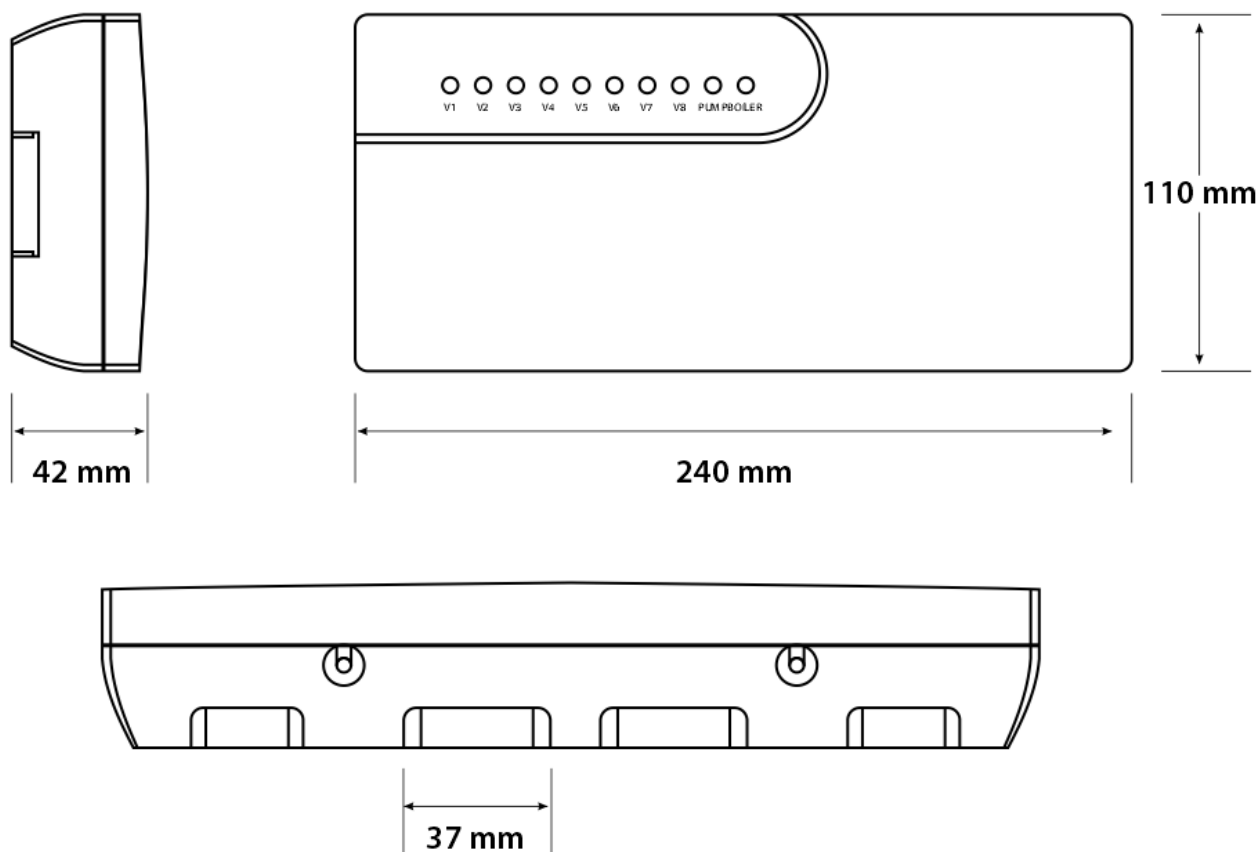

5. Descriere LED-uri

- 1-Atunci când LED1 este constant aprins, indică faptul că HUB-ul este deschis.
- 2-Indicatorul intermitent din caseta LED indică faptul că HUB-ul nu prezintă defecțiuni (în cazul apariției unei defecțiuni, LED-ul va fi stins sau aprins permanent).
- 3-Indicatorul luminos roșu este aprins, acesta indică faptul că supapa electrică "sub-camara"1-8" este deschisă.
- 4-LED9,10, Atunci când indicatorul luminos roșu este aprins, acesta indică faptul că pompa de circulație sau supapa principală a sistemului sunt deschise.

6. Ghid de instalare

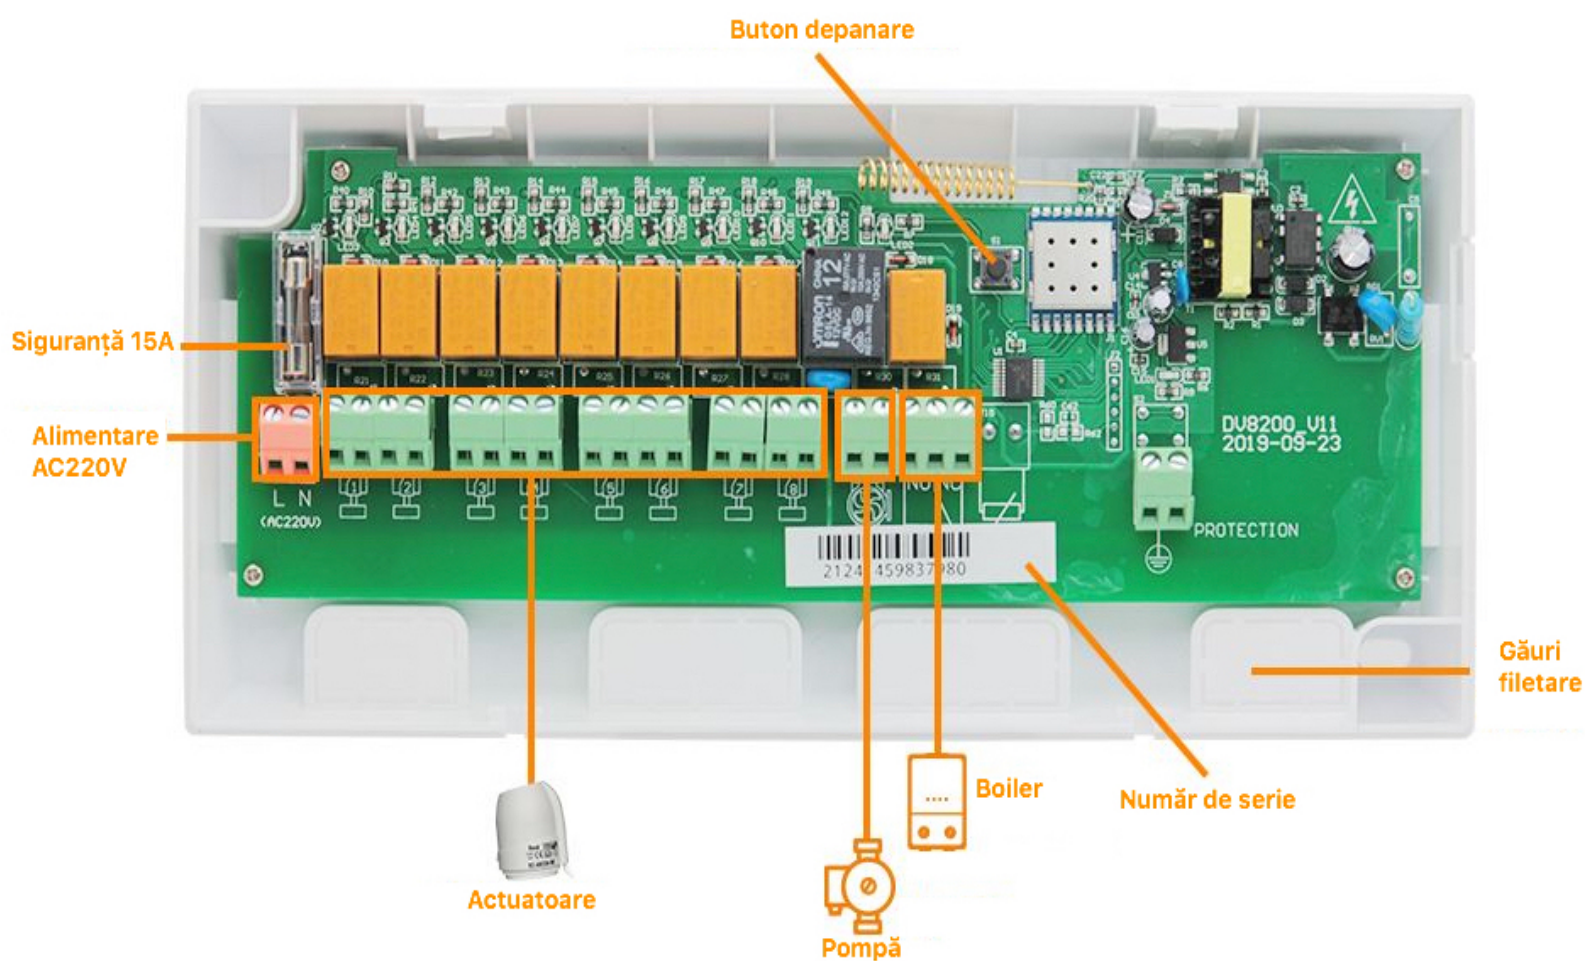

Sistemul de încălzire în pardoseală este compus din:

- Centralina de comandă CCT-10-X
- Termostatul Beok BOT306RF-WIFI-NR
- Actuatorele Beok NC (normal închis)

Produsele se achiziționează separat

Actuatorul trebuie instalat fizic în centralină la bornele dedicate acestui produs (a se vedea schema de montaj). Termostatul se conectează wireless la centralină în baza unui număr de serie ce este găsit în interiorul centralei sau separat, în manual.

Atenție! Pentru a funcționa, acest sistem este compatibil doar cu produsele BEOK

Conectarea centralei

1. Centralina se alimentează cu fază și nul cu tensiunea de 220V AC
2. Centrala se conectează la borna NO/COM
3. Pompa se conectează la borna Pompă
4. Actuatorele se conectează la cele 8 borne verzi
5. Numărul de serie se găsește pe placa de bază a centralei

Deschideți porturile de cablare, un număr total de patru pot trece prin liniile de alimentare și de control, din partea de jos. Instalați două șuruburi filetate în diagonal.


Fiecare pereche de porturi este conectată la o supapă de încălzire electrică cu două fire. O singură sursă poate primi până la 8 piese.

Conectarea Termostatului


1. (Cu termostatul închis) Intrați în setări avansate ținând apăsat butonul ceas și butonul de alimentare simultan




2. Apăsați butonul  până ajungeți la opțiunea SNP și din săgeți modificați valoarea de pe 00 pe 01

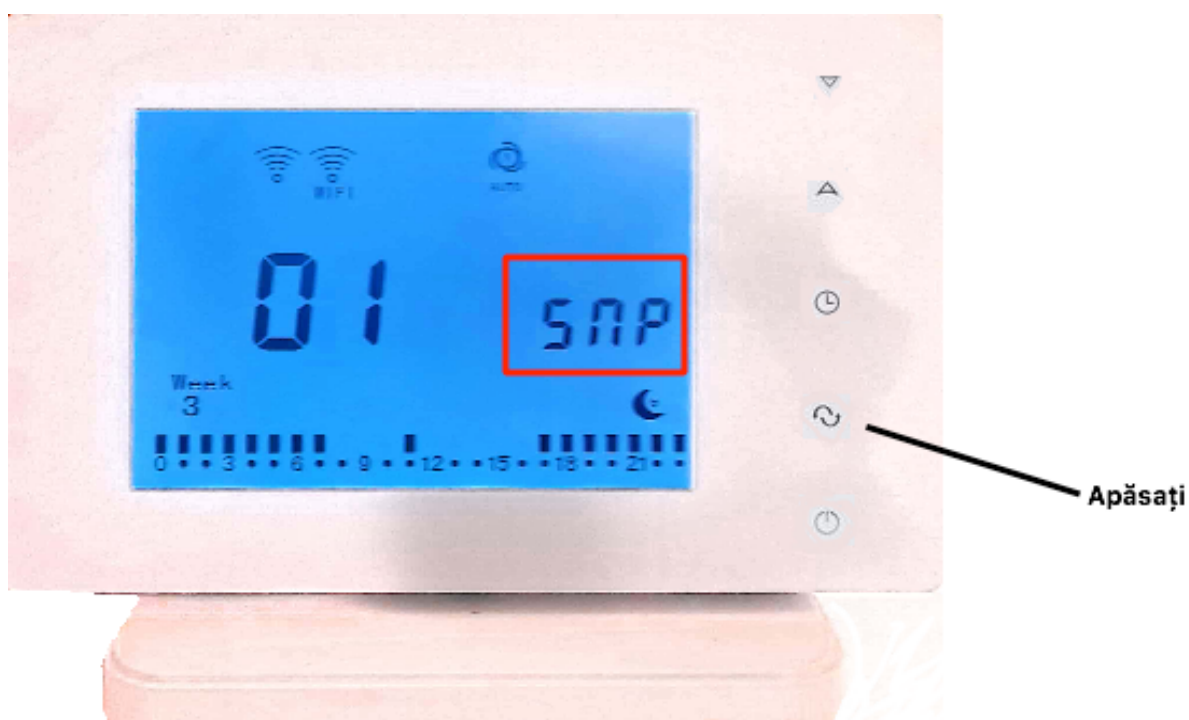

3. Închideți termostatul și apăsați pe săgeată jos și butonul alimentare simultan

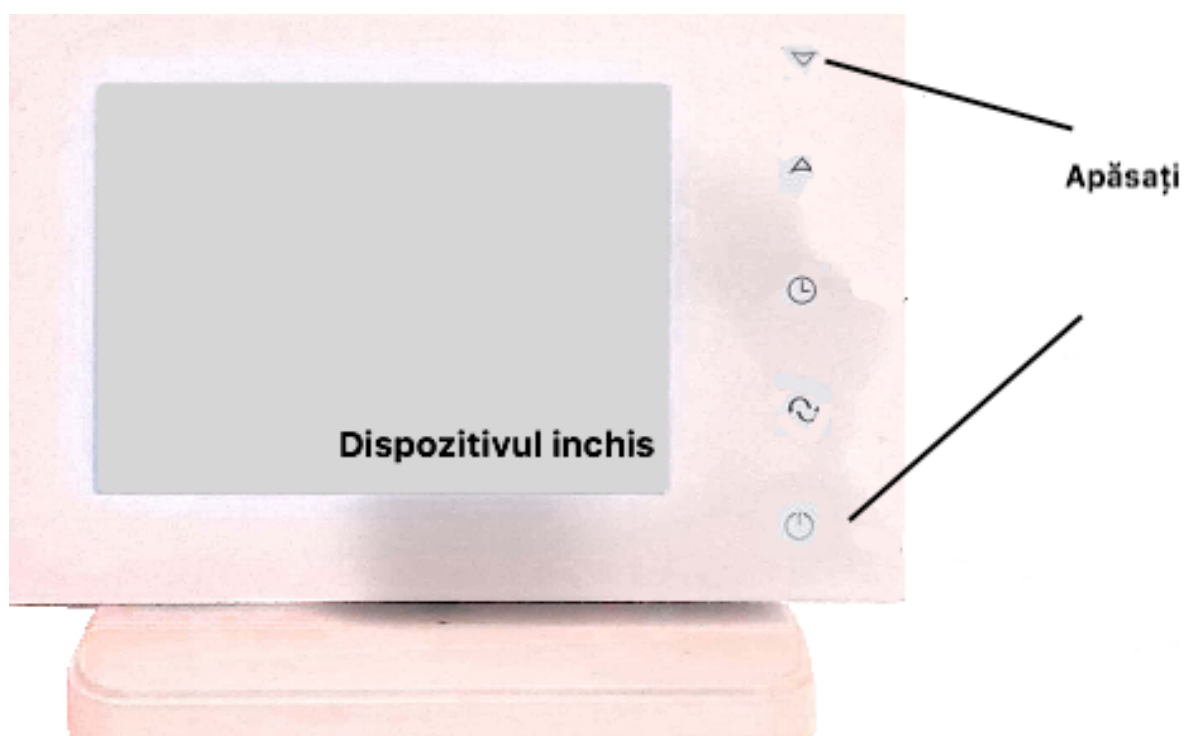

4. Trebuie să adăugați numărul de serie care este format din 6 părți (de la SN1-SN6) ca în ex: 1944117762335; fiecare parte este formată din 2 cifre ce trebuie modificate de pe săgețile termostatului pentru a fi identic cu serial din manual sau de pe centralină

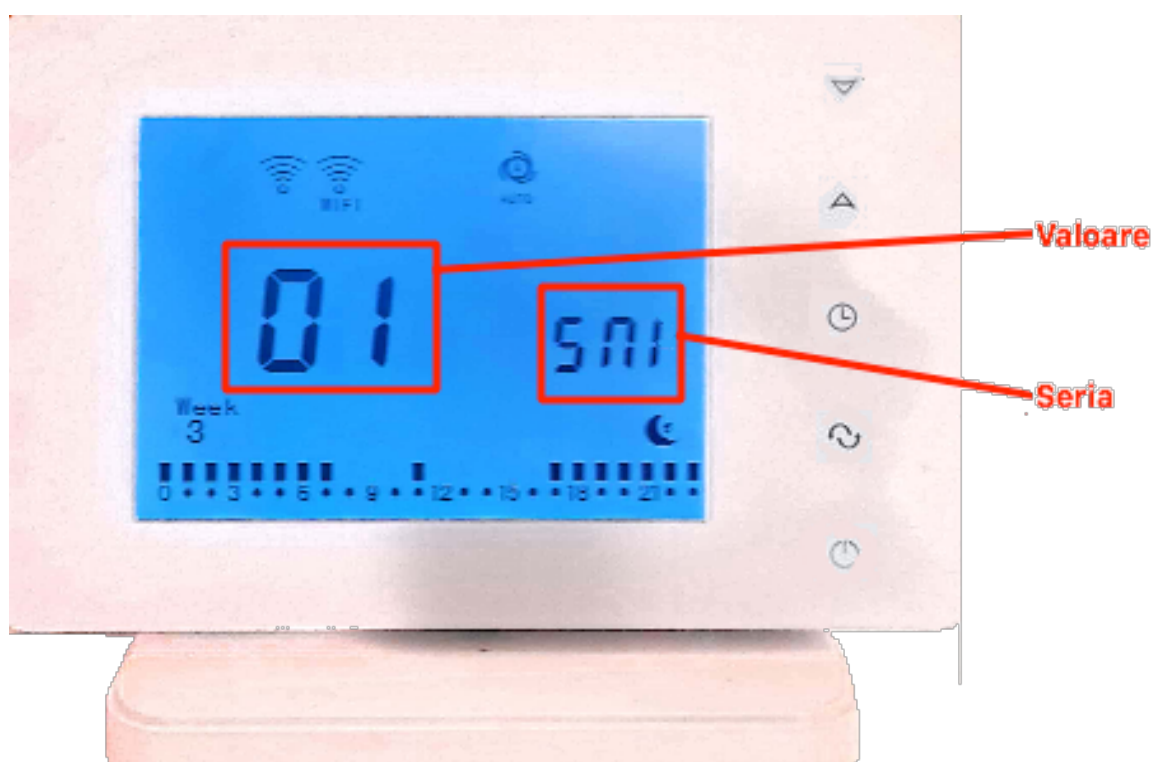

5. După finalizarea pașilor de mai sus, simbolul  se va opri din licărire ceea ce înseamnă că termostatul s-a conectat cu centralina. Mai rămâne de adăugat termostatul la rețea, pași ce trebuie respectați conform manualului regăsit în cutia produsului.

Instrucțiuni depanare (permisa doar personalului autorizat)

1-Dacă trebuie să depanați sau să verificați dacă controlerul principal funcționează normal, țineți apăsat timp îndelungat pe butonul depanare înainte ca termostatul să fie pus în funcțiune, apoi aprindeți termostatul. În acest moment, "întârzierea" este invalidă astfel, puteți verifica rapid cerințele pentru depanare.

2-Comutarea valvei normal deschise valvei normal închise: Țineți apăsat timp de 7 secunde butonul depanare iar LED-18 se va aprinde atunci când termostatul nu funcționează sau atunci când comunicarea nu este conectată. În acest moment, dispozitivul poate controla supapa normal deschisă