

Manual de utilizare

Unitate de control pentru sistemul de incalzire in pardoseala

BeOk CCT-10-X



Specificatii produs

Brand: BeOk

Voltaj: 170-240 V

Frecventa: 467 MHz

Primul dispozitiv de conectat: termostat pentru boiler

Al doilea dispozitiv de conectat: termostat programabil wireless

Tip de termostat: sistem de incalzire al apei din pardoseala


Temperatura de lucru: -20 – 60 grade C

Temperatura de stocare: -20 – 70 grade C

1. Descriere produs

Unitatea de control **BeOk CCT-10-X** poate controla centrala, boilerul, pompa sau actuatorul electric. In functie de temperatura setata, unitatea poate modifica pompele de circulatie, actuatorii, deschiderea si inchierea boilerului pentru a atinge un nivel sporit de confort. Instalarea este simpla: unitatea se conecteaza la o sursa de energie, iar cablurile se introduc in termostate.

2. Diagrama produs

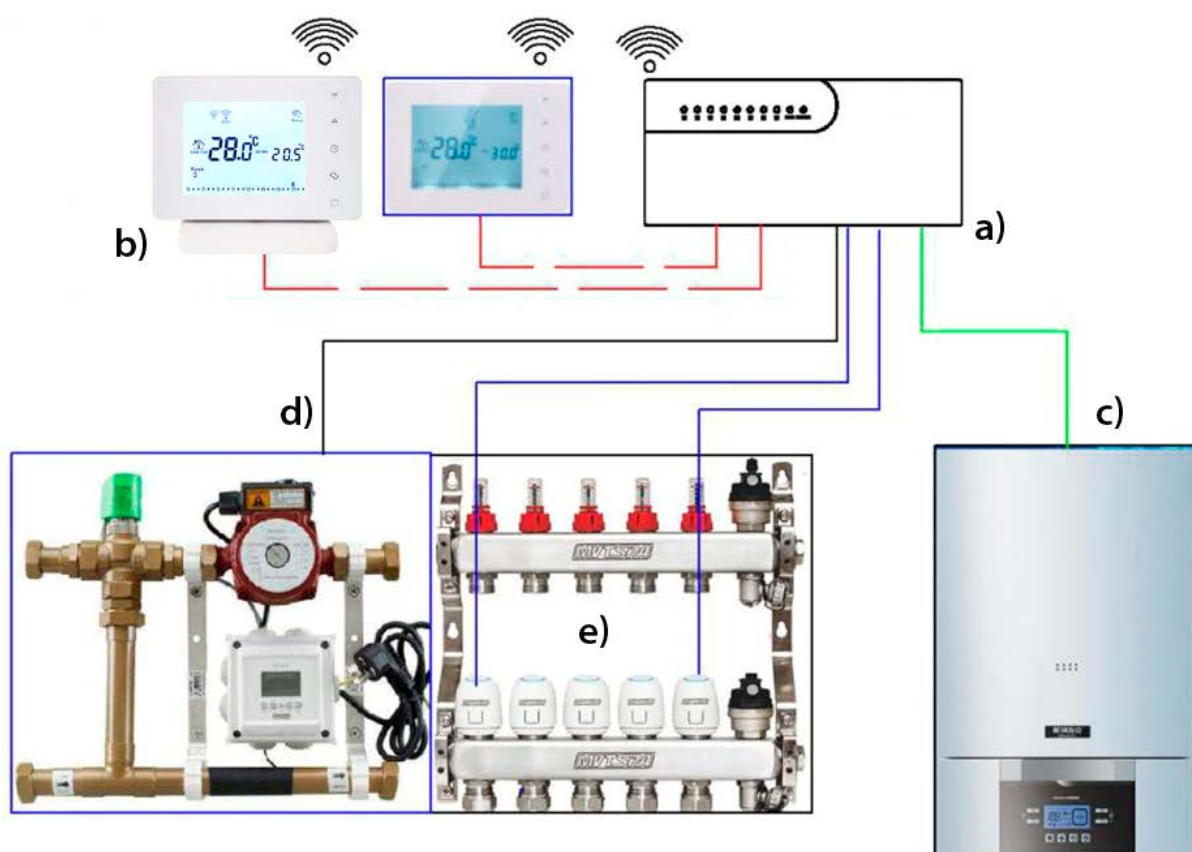

a) – Hub control BeOk CCT-10-X

b) – Termostate BeOk

c) – Centrala termica


d) – Pompa recirculare

e) – Actuatore BeOk

3. Parametrii tehnici

Alimentare	200-240VAC 50 / 60Hz
Frecventa	433MHZ
Interval setare temperatura	5-99°C
Curent maxim	3A
Putere Consum	<10W
Precizie	±1°C
Timp de intarziere	120S
Dimensiuni	240 X 110 X 42 mm

4. Dimensiuni produs

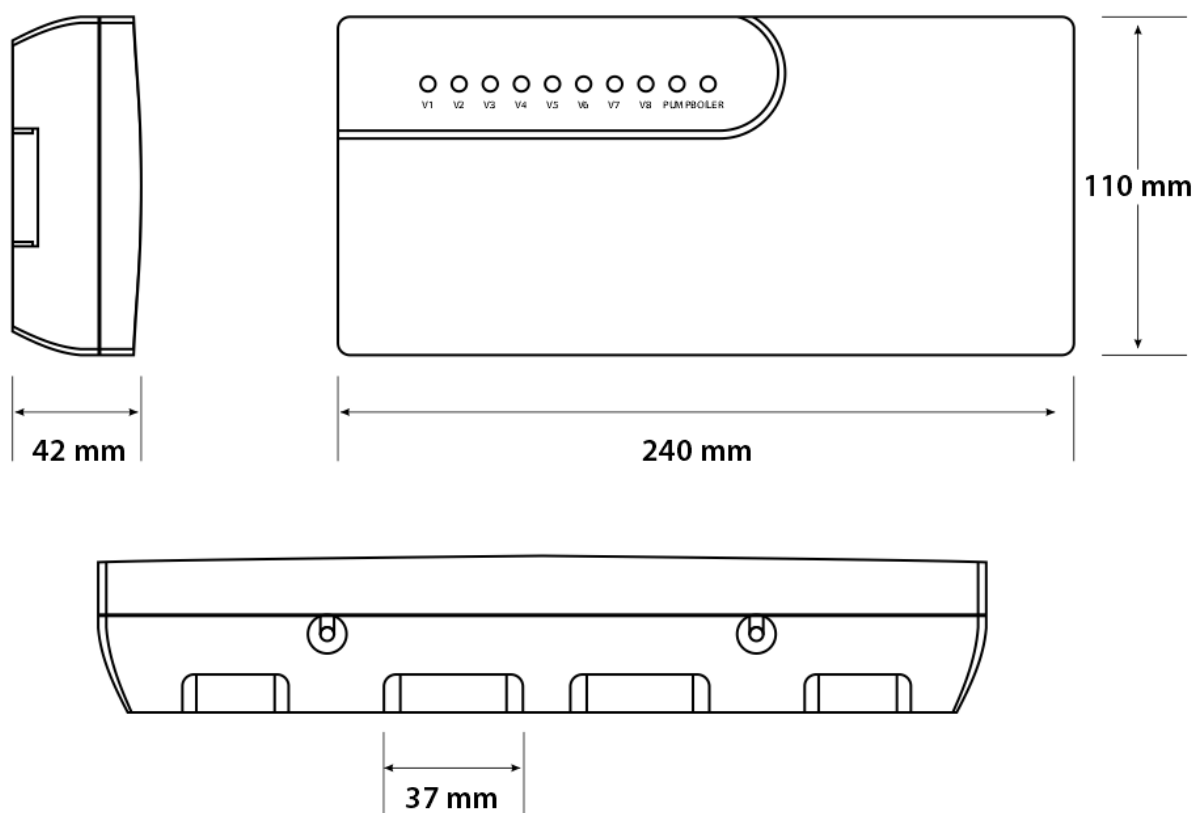

5. Descriere LED-uri


1-Atunci cand LED1 este constant aprins ,indica faptul ca HUB-ul este deschis.

2-Indicatorul intermitent din caseta LED indica faptul ca HUB-ul nu prezinta defectiuni (in cazul aparitiei unei defectini, LED-ul va fi stins sau aprins permanent).

3-Indicatorul luminos rosu este aprins, acesta indica faptul ca supapa electrica "sub-camera"1-8" este deschisa.

4-LED9,10, Atunci cand indicatorul luminos rosu este aprins, acesta indica faptul ca pompa de circulatie sau supapa principala a sistemului sunt deschise.

6. Ghid de instalare

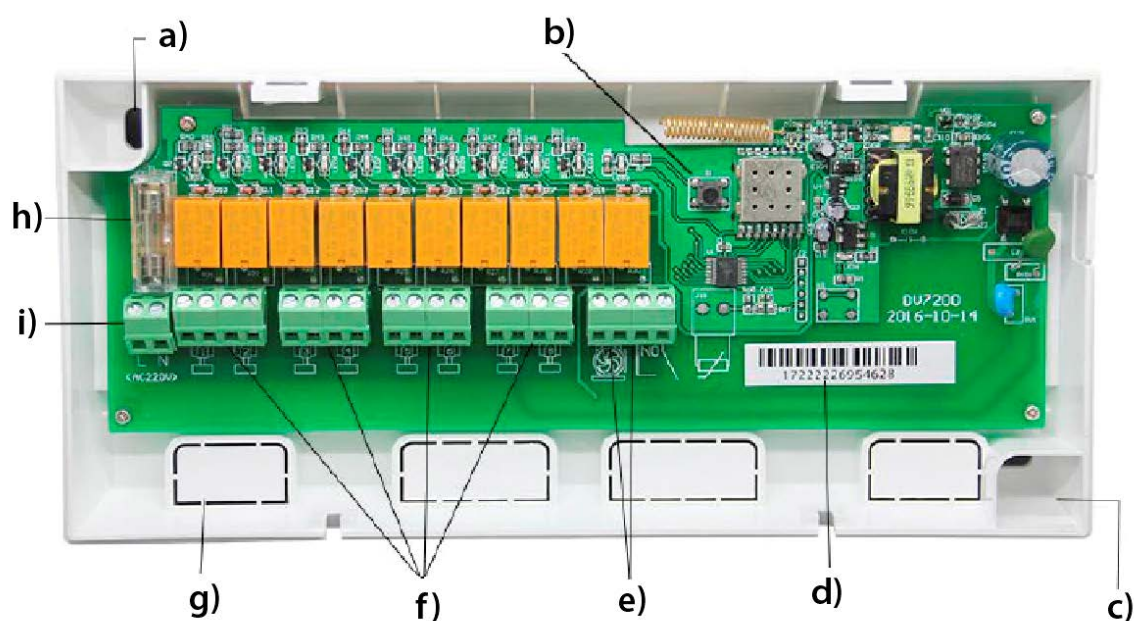

a) Pozitie surub fix

b) Buton cheie depanare

c) Pozitie surub fix

d) Codul SN

e) Pompa

f) Actuator

g) gauri filetante

h) AC220V

i) Siguranta 15A

Deschideti porturile de cablare, un numar total de patru pot trece prin liniile de alimentare si de control, din partea de jos. Instalati doua suruburi filetate in diagonal.

Fiecare pereche de porturi este conectata la o supapa de incalzire electrica cu doua fire. O singura sursa poate primi pana la 8 piese.

Instructiuni depanare (permisa doar personalului autorizat)

1-Daca trebuie sa depanati sau sa verificati daca controlerul principal functioneaza normal, tineti apasat timp indelungat pe butonul debug inainte ca termostatul sa fie pus in functiune, apoi aprindeti termostatul. In acest moment, "intarzierea" este invalida astfel, puteti verifica rapid cerintele pentru depanare.

2-Comutarea valvei normal deschise valvei normal inchise: Tineti apasat timp de 7 secunde butonul debug iar LED-18 se va aprinde atunci cand termostatul nu functioneaza sau atunci cand comunicarea nu este conectata. In acest moment, dispozitivul poate controla supapa normal deschisa