

Ref. : 1822609

**SOMFY ACTIVITES SA**

50, avenue du Nouveau Monde, F-74300 CLUSES

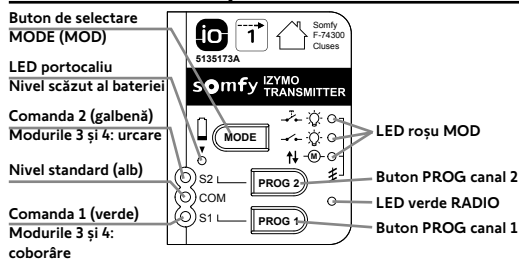
www.somfy.com

Copyright © 2019 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved. Capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy, 303.970.230 - 09/2020.





Images are not contractually binding

RO IZMO TRANSMITTER io MEA/EE
Transmițător IZMO io

Emitătorul cu micromodul vă permite să transformați un întrerupător sau un buton într-un emițător io-homecontrol (sistem de iluminare sau rulu). Acesta permite, de asemenea, lansarea unui scenariu programat în cadrul interfeței TaHoma de la orice buton.

DESCRIEREA EMITĂTORULUI**SELECTAREA MODULUI DE COMANDĂ**

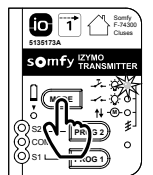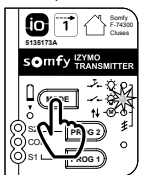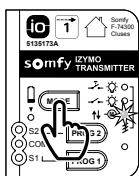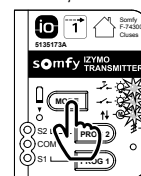Emitătorul este setat implicit la Modul 1 (Buton). Pentru a selecta un mod, apăsați scurt pe butonul **MODE** (MOD) al emițătorului până când ajungeți la modul dorit.

Modul 1
Buton lumină / scenariuModul 2
Întrerupător luminăModul 3
RuluModul 4
Stor venetian exterior

Odată ales modul, așteptați 2 secunde. Indicatorul luminos clipește de 3 ori pentru a confirma memorarea modului selectat.

Modul selectat se aplică pentru cele două canale (S1 și S2).

ASOCIEREA EMITĂTORULUI**Asociați primul emițător la un receptor io**

- 1- Consultați manualul receptorului pentru a seta modul de asociere.
- 2- Asociați emițătorul: la emițător, apăsați scurt tasta **PROG 1** (pentru canalul S1) sau **PROG 2** (pentru canalul S2).

- Indicatorul luminos verde al emițătorului clipește.
- Receptorul iese din modul de asociere.
- Asocierea emițătorului la receptor este păstrată.

Asocierea unui emițător la un receptor io

- 1- Setați receptorul în modul de asociere: la emițător, apăsați timp de 2 secunde pe butonul **PROG 1** sau **PROG 2**.

- 2- Asociați emițătorul:

La emițător, apăsați scurt tasta **PROG 1** (pentru canalul S1) sau **PROG 2** (pentru canalul S2):

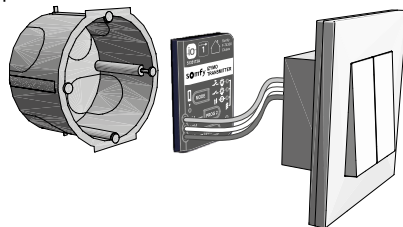
- Indicatorul luminos verde al emițătorului clipește.
- Receptorul iese din modul de asociere.
- Asocierea emițătorului la receptor este păstrată.

Asocierea unui emițător la o interfață TaHoma (scenariu)

- 1- Pe interfața TaHoma pentru PC sau tabletă, faceți clic pe pictograma , apoi pe meniul de configurare .
- 2- Selectați fila io-homecontrol și faceți clic pe „Adăugare”.
- 3- Selectați ultimul tip de echipament cu „comenzi”.
- 4- Apoi, urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

INSTALAREA EMITĂTORULUI

Emitătorul trebuie instalat în carcasa de încadrare a întrerupătorului.



⚠ Firele neconectate trebuie izolate cu ajutorul unei reglete de conexiune izolatoare.

CAZ DE UTILIZARE

Tip de comandă	Canal	Lumină ON/OFF (APRINSĂ/STINSĂ)		Variație intensitate lumină
		Modul 1	Modul 2	Modul 1
Acțiuni	Canal S1			
	Canal S2			

Tip de comandă	Rulu		Venețian exterior	Scenariu
	Modul 3		Modul 4	Modul 1
Acțiuni	Urcare Coborâre	Urcare Coborâre	Urcare Coborâre	
	Apăsare prelungită: Urcare/coborâre (oprire la eliberare)	Comutare: Urcare/coborâre până la capătul de cursă	Apăsare scurtă: Inclinarea lamelelor Apăsare lungă: Urcare/coborâre până la capătul de cursă	Apăsare scurtă: Lansarea a 1 (sau 2) scenarii (scenarii) de-finit(e) prin intermediul TaHoma

ȘTERGEREA EMITĂTORULUI**Ștergerea unui emițător al unui receptor io deja asociat**

- 1- Setați receptorul în modul de asociere.
- 2- La emițător, apăsați scurt tasta **PROG 1** sau **PROG 2** aferentă canalului care trebuie șters (canalul S1 sau S2) : emițătorul și receptorul nu mai sunt asociate.

Ștergerea unui emițător de la interfața TaHoma

- 1- Pe interfața TaHoma pentru PC sau tabletă, faceți clic pe pictograma , apoi pe meniul de configurare .
- 2- Selectați fila io-homecontrol, apoi faceți clic pe comanda care trebuie ștearsă.
- 3- Faceți clic pe „Ștergere”.
- 4- Apoi, urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

INFORMAȚII DIVERSE**Durata de viață a bateriei**

De la 4 ani (20 acțiuni / zi) până la 7 ani (2 acțiuni / zi).

Informații referitoare la nivelul scăzut al bateriei

- La emițător:
Atunci când bateria emițătorului ajunge sub pragul critic, emițătorul trimite o comandă radio numai la fiecare două apăsări pe buton / întrerupător.
În plus, LED-ul portocaliu pentru „nivelul scăzut al bateriei” se aprinde la fiecare apăsare.
- La interfața TaHoma:
Atunci când emițătorul este asociat la un receptor de tip micromodul io, acesta fiind la rândul său asociat la o interfață TaHoma, apare un mesaj lângă pictograma receptorului dacă bateria emițătorului este aproape descărcată.
Din momentul apariției aceste alerte, durata de viață a bateriei este de aproximativ o lună.

Înlocuirea bateriei

Înlocuiți bateria uzată cu o baterie CR2430, respectând polaritatea indicată pe produs.

Reciclarea

- Dorim să protejăm mediul înconjurător. Nu eliminați aparatul împreună cu resturile menajere.
- Duceți-l la un punct de colectare specializat în reciclare.
- Aveți grijă să separați bateria de celelalte tipuri de deșeuri și să o reciclați prin intermediul sistemului dumneavoastră local de colectare.

**CARACTERISTICI TEHNICE**

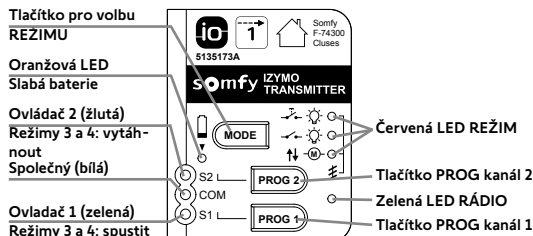
Alimentare	Baterie CR2430: 3 V
Autonomie	3 ani
Clasă de protecție	IP 20
Dimensiuni	35 x 43 x 8 mm
Frecvențe radio Putere de emisie unde radio	868,70 MHz - 869,20 MHz e.r.p. < 25 mW
Rază de acțiune în câmp liber	200 m
Rază de acțiune prin doi pereți din beton	20 m
Temperatură de funcționare	Între 0 °C și +55 °C
Umiditate	85% UR la 25 °C

CS IZIMO TRANSMITTER io MEA/EE

Vysílač IZIMO Transmitter io


Vysílací mikromodul umožňuje přeměnit spínač nebo tlačítko ve vysílač io-homecontrol (osvětlení nebo roleta). Umožňuje rovněž spustit naprogramovaný scénář v rozhraní TaHoma z libovolného tlačítka.

POPIS VYSÍLAČE



VOLBA OVLÁDACÍHO REŽIMU

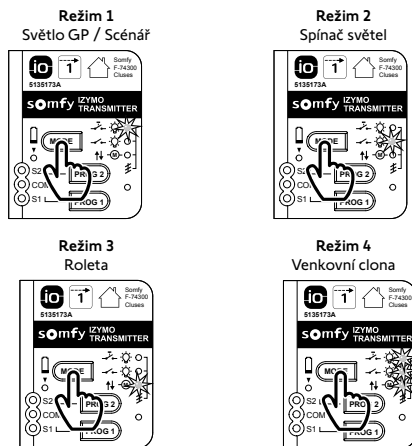Vysílač je standardně v režimu 1 (tlačítko). Chcete-li zvolit režim, stiskněte několikrát krátce tlačítko **MODE** (režim), až se dostanete na požadovaný režim.



Po zvolení režimu počkejte 2 sekundy. Kontrolka zabliká 3krát na potvrzení uložení zvoleného režimu do paměti. Zvolený režim se vztahuje na oba kanály (S1 a S2).

PŘÍRAZENÍ VYSÍLAČE

Přiřad'te první vysílač k přijímači io

- 1- Viz návod přijímače pro přepnutí do režimu přiřazení.
 - 2- Přiřad'te vysílač: na vysílači stiskněte krátce tlačítko **PROG 1** (pro kanál S1) nebo **PROG 2** (pro kanál S2).
- Zelená kontrolka vysílače bliká.
 - Přijímač opouští režim přiřazení.
 - Vysílač je nyní přiřazen k přijímači.

Přiřad'te jeden vysílač k přijímači io

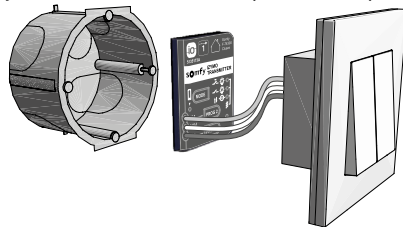
- 1- Dejte přijímač do režimu přiřazení: na vysílači stiskněte 2 sekundy tlačítko **PROG 1** nebo **PROG 2**.
 - 2- Přiřad'te vysílač: na vysílači stiskněte krátce tlačítko **PROG 1** (pro kanál S1) nebo **PROG 2** (pro kanál S2):
- Zelená kontrolka vysílače bliká.
 - Přijímač opouští režim přiřazení.
 - Vysílač je nyní přiřazen k přijímači.

Přiřazení vysílače k TaHoma (scénář)

- 1- Na rozhraní PC nebo tabletu jednotky TaHoma klikněte na ikonu , pak na nabídku pro nastavení .
- 2- Zvolte záložku io-homecontrol a klikněte na „Přidat“.
- 3- Zvolte poslední typ zařízení „ovladače“.
- 4- Poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

INSTALACE VYSÍLAČE

Vysílač je třeba instalovat v krabici pro uložení spínače.



⚠ Nepřipojené vodiče je třeba izolovat pomocí izolační trubičky nebo připojovací svorkovnice.

POUŽITÍ

Typ ovládání	kanál	Světlo ZAPNUTO-VYPNUTO		Změna osvětlení
		Režim 1	Režim 2	Režim 1
Typ ovládání	kanál S1	 COM S1	 COM S1	 COM S1
	kanál S2	 COM S2	 COM S2	 COM S2
Postup	Krátký stisk: ZAPNUTO/VYPNUTO Dvojitý stisk: Základní ZAPNUTÍ		Klopný spínač: ZAPNUTO/VYPNUTO	Krátký stisk: Poslední hodnota/VYPNUTO Dlouhý stisk: Variace v opačném smyslu posledního příkazu. Dvojitý stisk: ZAPNUTO 100 %

Typ ovládání	Roleta		Venkovní clona	Scénář
	Režim 3		Režim 4	Režim 1
Typ ovládání	Vytáhnout S2 COM S1 Spustit	Vytáhnout S2 COM S1 Spustit	Vytáhnout S2 COM S1 Spustit	 COM S1  S2 COM S1
Postup	Dlouhý stisk: Vytáhnout/Spustit (zastavení při přestávce)	Klopný spínač: Vytáhnout/Spustit až do konce dráhy	Krátký stisk: Naklonění lamel Dlouhý stisk: Vytáhnout/Spustit až do konce dráhy	Krátký stisk: Spuštění 1 (nebo 2) scénáře (scénářů) definovaného (definovaných) prostřednictvím TaHoma

ODSTRANĚNÍ VYSÍLAČE

Odstranění vysílače od již přiřazeného přijímače

- 1- Dejte přijímač do režimu přiřazení.
- 2- Na vysílači stiskněte krátce tlačítko **PROG 1** nebo **PROG 2** kanálu, který chcete odebrat (kanál S1 nebo S2): Vysílač a přijímač již nejsou přiřazeny.

Odstranění vysílače z TaHoma

- 1- Na rozhraní PC nebo tabletu jednotky TaHoma klikněte na ikonu , pak na nabídku pro nastavení .
- 2- Zvolte záložku io-homecontrol a pak klikněte na příkaz pro odstranění.
- 3- Klikněte na „Odstranit“.
- 4- Poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

RŮZNÉ

Životnost baterie

Od 4 let (20 akcí / den) do 7 let (2 akce / den).

Informace o slabé baterii

- Z vysílače: Když nabití baterie vysílače klesne pod kritickou mez, vysílač vyšle rádiový příkaz pouze při každých dvou stisknutích tlačítka / přepínače. Kromě toho se při každém stisku rozsvítí oranžová LED indikující „slabou baterii“.
- Z rozhraní TaHoma: Je-li vysílač přiřazen k přijímači typu mikromodul io, který je sám přiřazen k TaHoma, zobrazí se, když je baterie vysílače slabá, vedle ikony přijímače zpráva. Životnost baterie od tohoto upozornění je asi měsíc.

Výměna baterie

Nahrad'te opotřebovanou baterii baterií CR2430, zachovejte přitom polaritu označenou na výrobku.

Recyklace

- Pečujeme o naše životní prostředí. Přístroj nevyhazujte do domovního odpadu.
- Odevzdejte ho na sběrném místě určeném k jeho recyklaci.
- Dbejte na oddělení baterie od ostatních typů odpadů a recyklujte je prostřednictvím místního sběrného systému.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	Baterie CR2430: 3 V
Autonomie	3 roky
Třída ochrany	IP 20
Rozměry	35 × 43 × 8 mm
Rádiové frekvence Rádiový výkon	868,70 MHz - 869,20 MHz ERP < 25 mW
Dosah ve volném prostoru	200 m
Dosah přes dvěma betonovými zdmi	20 m
Provozní teplota	0 °C až +55 °C
Vlhkost	85 % HR / 25 °C