



## Manual de instalare Întrerupătoare Livolo

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de instalare. Producătorul nu va fi făcut responsabil pentru orice deteriorări cauzate de operarea incorectă. Garanția produsului se va aplica doar dacă produsul a fost instalat corect de un electrician autorizat.

1. Curentul electric trebuie să fie oprit în timpul instalării.
2. Cablarea trebuie făcută conform schemei de instalare.
3. Distanța dintre șuruburile de prindere este de 60mm, iar diametrul dozei ar trebui să fie de cel puțin 72mm și adâncimea de 43mm.
4. Nu e recomandat să testați întrerupătorul fără panoul de sticlă, există pericol de electrocutare.
5. Montarea panoului de sticlă se face cu electricitatea OPRITĂ. Doar după montarea panoului de sticlă se poate porni electricitatea, așteptați 1 minut pentru calibrarea sensorului și apoi testați.
6. Consumatorul trebuie să aibă minim 5W(10-15W pentru întrerupătoarele cu variator)

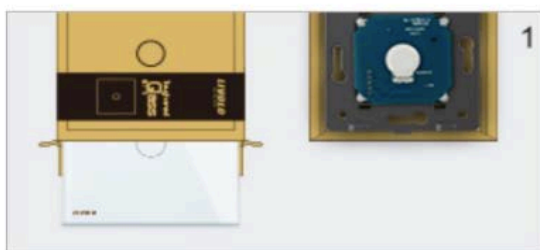

Deschide pachetul.

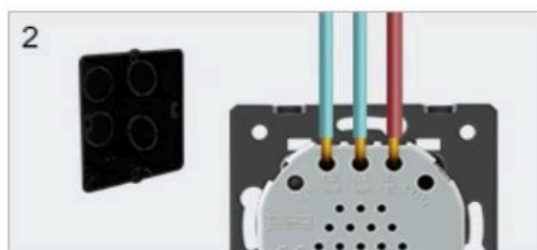

Conecteaza firele si strange suruburile!





Foloseste doua suruburi pentru a fixa suportul!



Acopera panoul si conecteaza-l la energia electrica!


Notă: Nu strângeți șuruburile de fixare a întrerupătorului până la deformarea ramei metalice. Acest lucru influențează modul de funcționare a sensorului touch, modificând distanța dintre senzor și panoul de sticlă!

Schemă electrică **întrerupător simplu** (fig.1) și **dublu** (fig. 2) (VL-FC1-2G, VL-FC1R-2G, VL-FC2-2G, VL-FC2R-2G, VL-FC2Z-2G, VL-FC1B-2G, VL-FC1Z-2G, VL-FC1HN-2G, VL-FC1HNZ-2G)

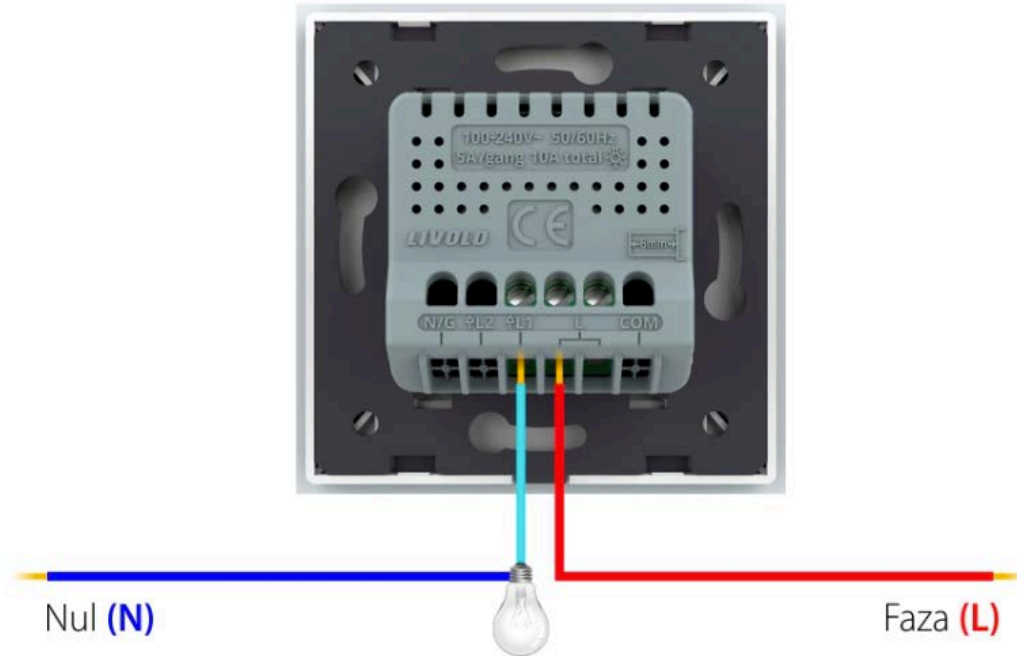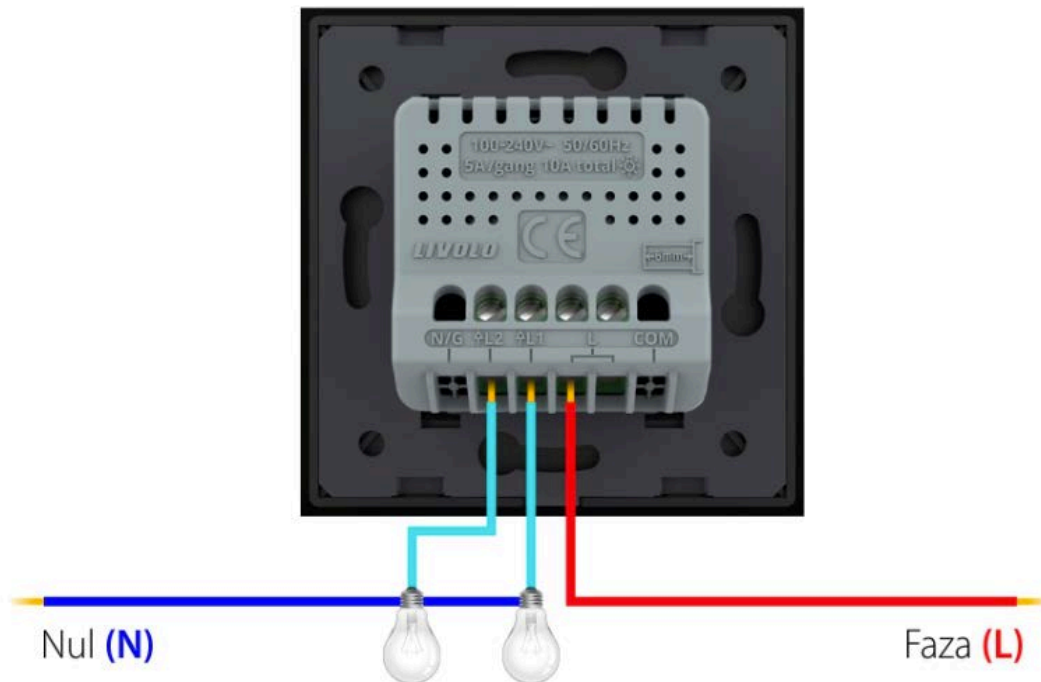
**Fig.1****Fig.2**

Schemă electrică întrerupător simplu cap scara (fig.3) si dublu cap scara (fig. 4) (VL-FC1S-2G, VL-FC1SR-2G, VL-FC2S-2G, VL-FC2SR-2G, VL-FC2SZ-2G )

**Fig.3**

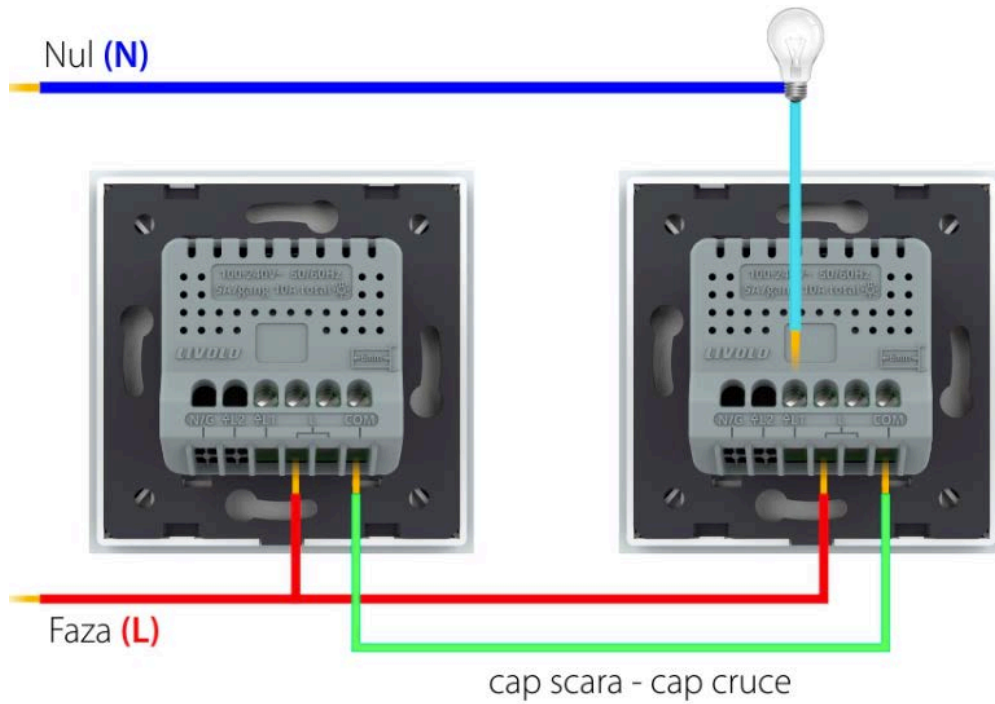

**Fig.4**

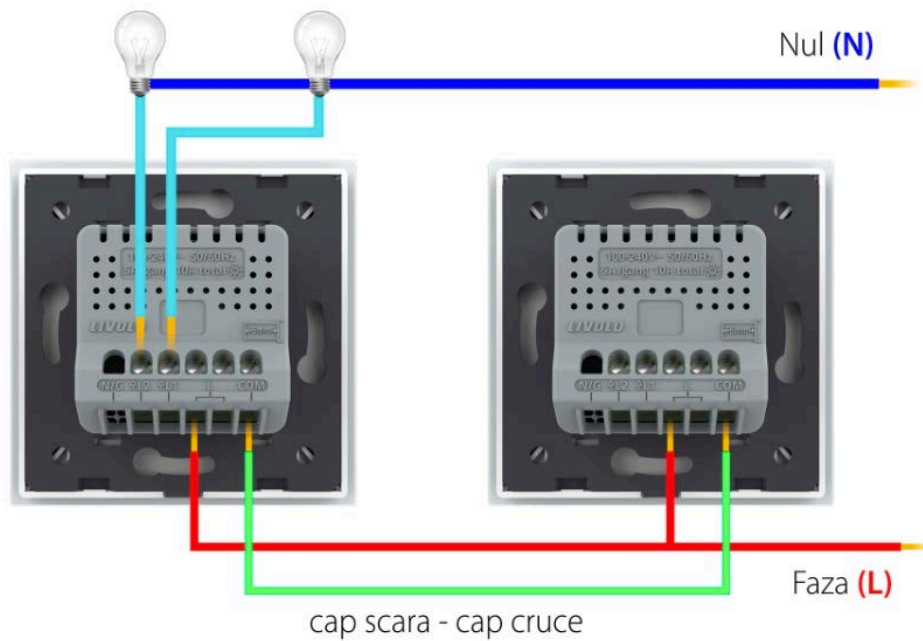

### **Instrucțiuni utilizare întrerupător simplu si dublu**

Atingeți întrerupătorul. Când lampa este aprinsă - ledul de control este roșu, când lampa este stinsă - ledul de control este albastru.

Notă: Dacă una dintre bornele întrerupătorului dublu nu are o lampă conectată este normal ca ledul de control să licărească ușor.

Toate circuitele întrerupătorului trebuie să aibă consumator conectat, în caz contrar riscați deteriorarea întrerupătorului și pierderea garanției.

Valabil pentru modelele:

VLVL-C701S, VL-C702S, VL-C701SR, VL-C702SR, VL-FC1-2G, VL-FC1R-2G, VL-FC2-2G, VL-FC2R-2G, VL-FC2Z-2G, VL-FC1B-2G, VL-FC1Z-2G, VL-FC1HN-2G, VL-FC1HNZ-2G, VL-FC1S-2G, VL-FC1SR-2G, VL-FC2S-2G, VL-FC2SR-2G, VL-FC2SZ-2G

### **Instrucțiuni întrerupător cu temporizator (VL-C701T / VL-FC1T)**

1. Atingeți întrerupătorul pentru a aprinde lampa
2. Lampa se stinge automat după 30 de secunde de la atingere
3. Atingeți când lampa este pornită, indicatorul luminos va licări pentru a vă anunța că se va opri după 30 de secunde

### **Instrucțiuni întrerupător dimmer/variator de tensiune (VL-C701D/ VL-C701DR/VL-FC1DZ, VL-FC2D2R, VL-FC1D2R)**

1. Atingeți întrerupătorul pentru a stinge/aprinde lampa
  2. Prin ținerea apăsată a întrerupătorului, intensitatea luminii va crește sau va scădea în mod gradual
  3. Dispune de o funcție care memorează intensitatea luminii setată de la ultima utilizare
- Notă: 1. Compatibil doar cu sursele de iluminat care suportă variație de tensiune( bec incandescent, bec halogen, bec LED dimabil).
2. Puterea maxima de încărcare este de 500W, prin urmare este normal ca întrerupătorul să se încălzească puțin atunci când lampa este pornită.

### **Instrucțiuni sincronizare întrerupătoare cap-scară / cruce**

1. Întrerupătoarele cap-scară vor funcționa numai după ce vor fi sincronizate
2. Pași sincronizare a. Țineți apăsat pe întrerupătorul care este concertat direct la sursa de iluminat pentru 5 secunde până auziți un sunet. b. Apăsați celălalt întrerupător scurt. Când indicatorul de lumină licărește înseamnă că întrerupătoarele au fost sincronizate.
3. Pași pentru anularea sincronizării a. Țineți apăsat pe un întrerupător pentru 10 secunde până auziți un sunet de două ori, atunci sincronizarea a fost anulată. Dacă nu țineți apăsat

până după al doilea sunet sincronizarea nu va fi complet anulată. După anularea sincronizării întrerupătoarelor și sincronizarea cu telecomanda va fi anulată automat.

Notă:

1. Se pot conecta și mai mult de trei întrerupătoare cap-scară/cruce împreună pe același circuit (maxim 3 întrerupătoare. Pentru circuit cu mai mult de 3 puncte de control se recomandă întrerupătoare cu revenire și rele pas cu pas)
2. Puterea maximă de încărcare nu trebuie să depășească 2000W
3. Distanța dintre două întrerupătoare nu ar trebui să depășească 30 de m
4. Dacă întrerupătoarele nu sunt conectate la un corp de iluminat nu se va auzi nici un sunet la sincronizare
5. Nu suportă modul scena al telecomenzii
6. Pentru schema a se vedea fig.3 și fig. 4 la pag. 3

### **Instrucțiuni sincronizare întrerupător cu telecomanda tip breloc**

1. Țineți apăsat întrerupătorul pentru 5 secunde până auziți un sunet
2. Apoi apăsați un buton de pe telecomandă, de exemplu A, iar când mai auziți un sunet înseamnă că sincronizarea este completă.

Nota: 1. Pentru anularea sincronizării țineți apăsat întrerupătorul pentru 10 secunde până auziți două sunete, sincronizarea a fost anulată.

2. Funcțiile telecomenzii a. Pentru întrerupătoarele simple, după sincronizare funcțiile butoanelor sunt după cum urmează: A, B, C - ON/OFF, D - ALL OFF. b. Pentru întrerupătorul cu dimmer/variator, după sincronizarea cu telecomanda, funcțiile butoanelor sunt după cum urmează: A – ON, B crește intensitatea luminii, C scade intensitatea luminii, D – OFF

Notă: Dacă întrerupătorul nu funcționează bine, este recomandat să opriți electricitatea, să așteptați 1 minut și apoi să o reporniți. După pornirea electricității nu testați întrerupătorul imediat, așteptați un minut și apoi testați!

## Contact

### Departamentul Vânzări:

**Tel:** 031 333 03 08 *tasta 1*

**Mobil:** 0756 785 710

**Email:** [vanzari@case-smart.ro](mailto:vanzari@case-smart.ro)

### Departamentul Tehnic:

**Tel:** 031 333 03 08 *tasta 4*

**Mobil:** 0722 490 500

**Email:** [tehnice@case-smart.ro](mailto:tehnice@case-smart.ro)

### Social Media:

QR Canal Youtube

